SAMSUNG

SM-J700F
SM-J700F/DD
SM-J700H/DD
SM-J700F/DS
SM-J700H/DS

دفترچه راهنما

Farsi. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

فهرست مطالب

اصول اولیه

۴ نکات اولیه
۵ محتویات جعبه محصول
۶ نمای کلی دستگاه
۸ باتری
۱۳ سیم کارت یا USIM کارت
۱۷ کارت حافظه
۱۸ روشن/خاموش کردن دستگاه
۱۹ صفحه لمسی
۲۲ صفحه اصلی
۲۷ صفحه قفل
۲۸ پانل اعلان
۳۰ وارد کردن متن
۳۲ عکس گرفتن از صفحه نمایش
۳۲ اجرای برنامه‌ها
۳۲ مدیریت دستگاه و داده ها

برنامه های کاربردی

۳۶ نصب یا حذف برنامه‌ها
۳۷ تلفن
۴۱ مخاطبین
۴۲ پیام ها
۴۴ اینترنت
۴۵ ایمیل
۴۶ دوربین
۵۳ گالری
۵۴ مدیر هوشمند
۵۶ تقویم
۵۸ ویدئو
۵۹ ضبط صدا
۶۰ فایلهای شخصی
۶۰ یادداشت
۶۱ ساعت
۶۲ ماشین حساب
۶۳ رادیو
۶۴ برنامه‌های Google

تنظیمات

۶۶ معرفی
۶۶ Wi-Fi
۶۸ بلوتوث
۶۹ حالت پرواز
۷۰ نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت
۷۱ استفاده از داده
۷۱ مدیر سیم کارت (مدل‌های دو سیم‌کارته)
۷۲ شبکه های تلفن همراه
۷۲ تنظیمات اتصال بیشتر
۷۴ صداها و اعلان‌ها
۷۴ صفحه نمایش
۷۵ برنامه‌ها

۷۵ کاغذ دیواری
۷۵ تم
۷۵ صفحه قفل و امنیت
۷۶ شخصی
۷۶ حالت آسان
۷۷ قابلیت دسترسی
۷۸ حساب ها
۷۹ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی
۷۹ زبان و ورودی
۸۰ باتری
۸۰ محل ذخیره
۸۰ لوازم جانبی
۸۱ تاریخ و ساعت
۸۱ راهنمای کاربر
۸۱ درباره دستگاه

ضمیمه

۸۲ عیب یابی

اصول اولیه

نکات اولیه

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، برای آگاهی از نکات ایمنی و نیز استفاده صحیح، این دفترچه راهنما را مطالعه کنید.

- توضیحات دفترچه بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده‌اند.
- برخی از مطالب، بسته به ناحیه ارائه دهنده سرویس یا نرم افزار، ممکن است با دستگاه شما متفاوت باشند.
- برنامه هایی که حجم زیادی از CPU و RAM را اشغال می کنند، بر بازدهی کلی دستگاه تأثیر خواهند داشت. برنامه های کاربردی که با محتویات دستگاه سر و کار دارند ممکن است بسته به مشخصات و محیط استفاده از دستگاه بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های عرضه شده توسط شرکت های دیگر مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری‌های ایجاد شده به‌دلیل دستکاری در رجیستری یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. اعمال تغییرات دلخواه بر روی سیستم عامل ممکن است موجب درست کارنکردن دستگاه و یا برنامه های آن شود.
- نرم افزار، منابع صوتی، تصاویر پس‌زمینه، عکس ها و سایر محتویات موجود در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. انتقال یا استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می‌شود. مسئولیت استفاده غیرقانونی از این محتویات بر عهده کاربران است.
- استفاده از سرویس های داده، مانند پیام‌رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس‌های مکانیابی ممکن است هزینه های اضافی در برداشته باشد. برای انتقال داده های سنگین، توصیه می شود از Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض همراه با دستگاه، به روز رسانی می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد نرم‌افزارهای نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس مربوط تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم‌افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن اطلاعات شوند. این اقدامات بر خلاف توافقنامه مجوز استفاده شما از سامسونگ بوده و ضمانت‌نامه دستگاه را باطل می‌کند.

نمادهای راهنمایی

اخطار: مواقعی که احتمال آسیب دیدگی خودتان و یا دیگران وجود دارد.

هشدار: شرایطی که ممکن است به دستگاه شما یا دیگر وسایل آسیب برسد.

توجه: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات

محتویات جعبه محصول

جعبه محصول را بازبینی کنید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند.
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده‌اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محل خود خریداری کنید. قبل از خرید، از سازگاری لوازم جانبی با دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.
- فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت‌نامه قرار نمی‌گیرد.
- لوازم جانبی موجود، بسته به شرکت های سازنده می تواند متغیر باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب‌سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

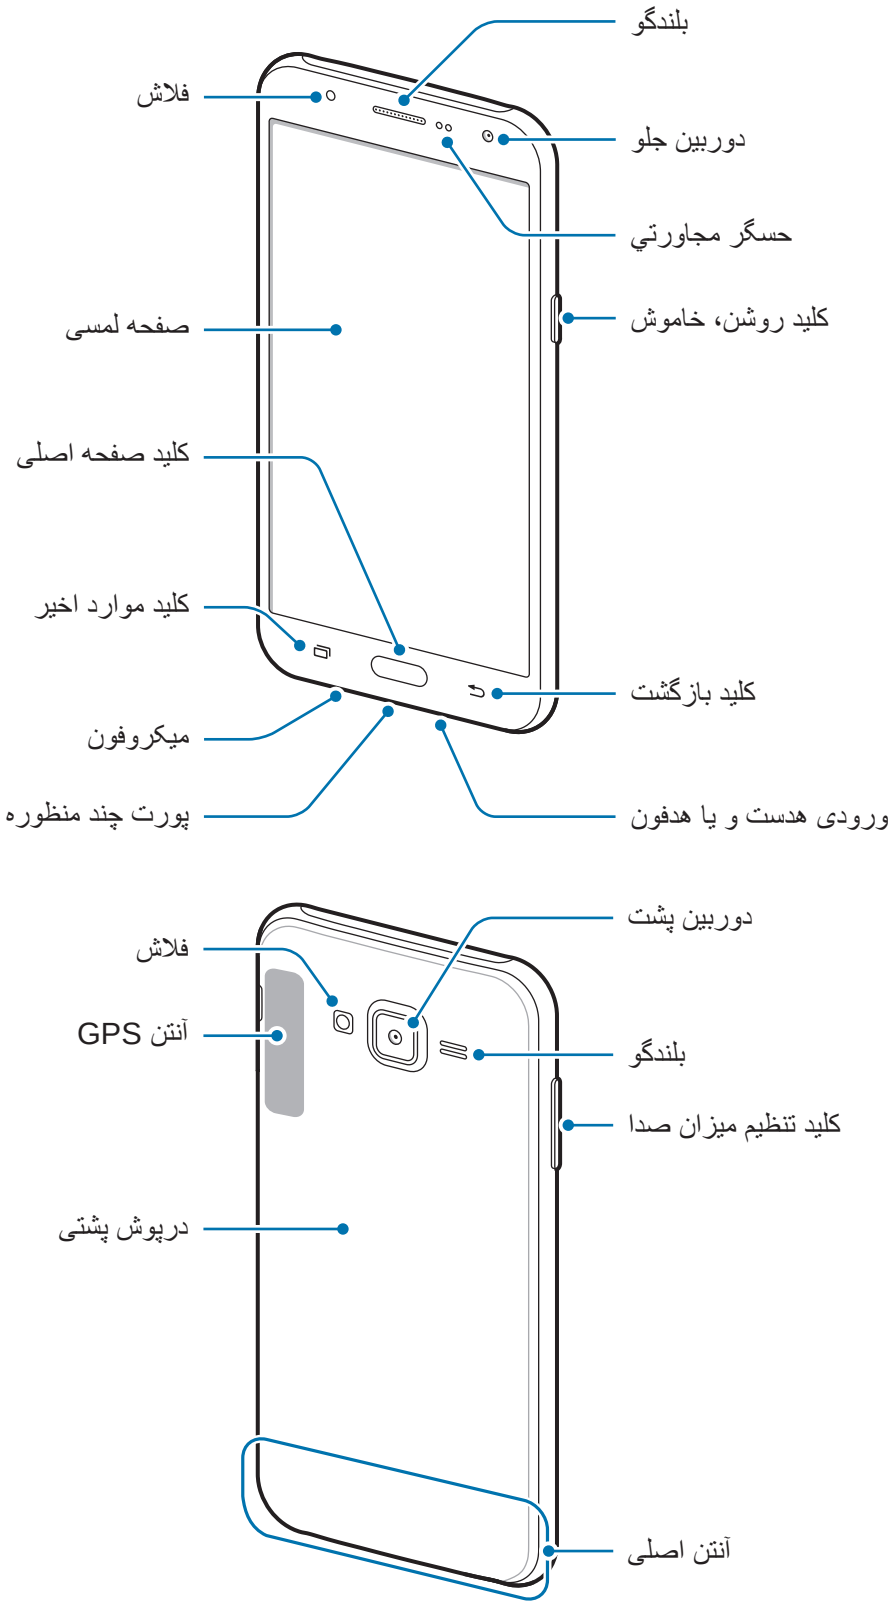

- ناحیه آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات ارتباطی یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردند.
- از تماس آب با صفحه لمسی جلوگیری کنید. ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن/خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
برنامه های اخیر	• با لمس این دکمه، فهرست برنامه های اخیر باز می شود.
صفحه اصلی	• هنگامی که صفحه قفل است، فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا **Google** اجرا شود.
بازگشت	• لمس کنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
میزان صدا	• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

باتری

نصب باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

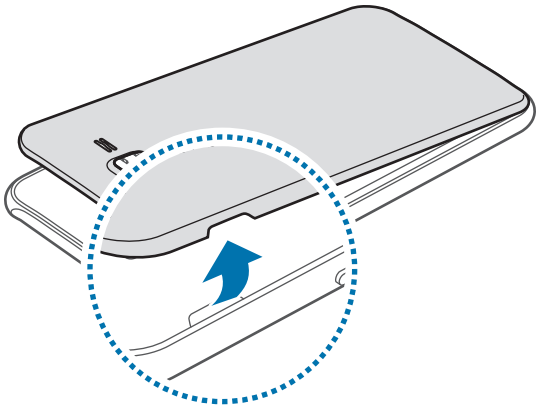

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخنتان صدمه نبیند.

درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم نکنید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.

۲ باتری را به گونه ای که اتصالات طلاییرنگ آن کاملاً منطبق بر اتصالات دستگاه میباشد، قرار دهید.

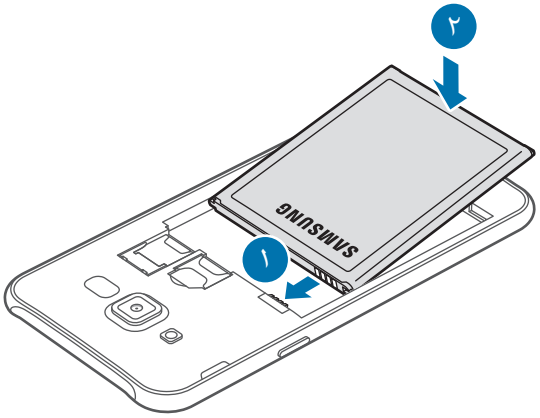

۳ درپوش پشتی را در جای خود قرار دهید.

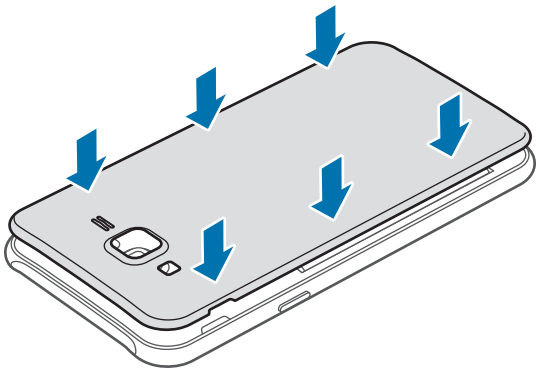

خارج کردن باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

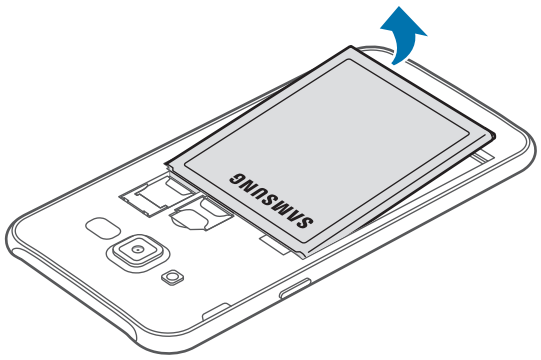

شارژ کردن باتری

باتری را قبل از استفاده برای اولین بار یا وقتی به مدت طولانی از آن استفاده نشده است، شارژ کنید.

فقط از شارژرها، باتری‌ها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تأیید نشده، ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب دیدن دستگاه شوند.

۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

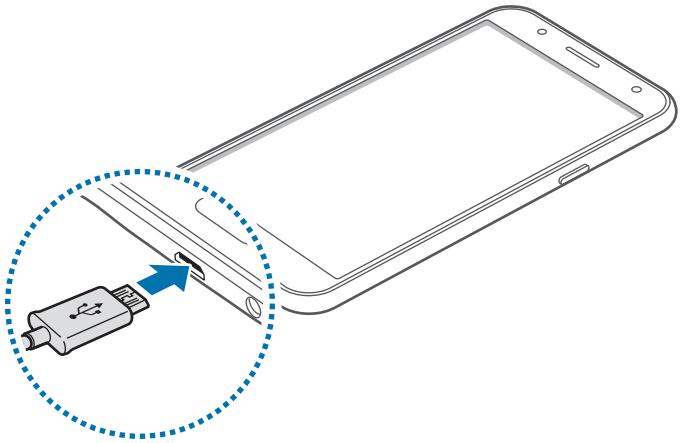

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رسیدن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.

۲ آداپتور برق USB را به پریز برق وصل کنید.

۳ پس از شارژ کامل، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس آن را از پریز برق جدا کنید.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

مشاهده زمان شارژ باقیمانده

زمان شارژ، صفحه اصلی را باز کنید و روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ضربه بزنید.

زمان واقعی شارژ ممکن است بسته به وضعیت دستگاه شما و شرایط شارژ فرق داشته باشد. زمانی که دستگاه را در شرایط بسیار سرد یا بسیار گرم شارژ می کنید ممکن است زمان شارژ باقیمانده نشان داده نشود.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه های مختلفی را برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری ارائه می دهد.

- با استفاده از مدیریت هوشمند، دستگاه را بهینه کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن کلید روشن/خاموش دستگاه را به حالت خواب ببرید.
- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- برنامه های غیرضروری را ببندید.
- هنگامی که از بلوتوث استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- هنگامی که از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه‌ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان روشن بودن نور پس‌زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

اقدامات احتیاطی و نکاتی درباره شارژ باتری

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می‌شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی‌تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- استفاده هم زمان از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگری دارند باعث خالی شدن سریع باتری می شود. برای اجتناب از قطع شدن از شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.
- استفاده از منبع نیرویی غیر از آداپتور برق USB، مانند رایانه، ممکن است بدلیل جریان الکتریکی ضعیف تر باعث کندتر شارژ شدن باتری شود.
- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می‌توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر جریان برق دستگاه هنگام شارژ شدن ناپایدار باشد، ممکن است صفحه لمسی کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه و شارژر گرم شوند. این وضعیت عادی است و تأثیری در طول عمر یا کارکرد دستگاه شما نخواهد داشت. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شود، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی‌شود، دستگاه و شارژر را به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

حالت ذخیره نیرو

با محدود کردن عملکردهای دستگاه، نیروی باتری را ذخیره کنید.

در صفحه اصلی روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ← **حالت ذخیره نیرو** ضربه بزنید و سپس برای فعال کردن آن روی کلید ضربه بزنید.

وقتی نیروی باقیمانده باتری به سطح از پیش تنظیم شده می رسد، برای فعال شدن خودکار حالت ذخیره نیرو، روی **شروع ذخیره نیرو** ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش میزان کارکرد باتری استفاده می شود. در حالت ذخیره نیروی بیشتر، دستگاه تنظیمات زیر را اعمال می کند:

- فقط برنامه های ضروری و منتخب را در دسترس قرار می دهد.
- اتصال داده های تلفن همراه (اینترنت اوپراتور همراه) را در هنگام خاموش بودن صفحه، غیر فعال می کند.
- Wi-Fi و بلوتوث را غیر فعال می کند.

در صفحه اصلی روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی بیشتر فوق العاده، روی **بیشتر** ← **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

سیم کارت یا USIM کارت

نصب سیم کارت یا USIM

سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه‌دهنده اوپراتور همراهتان را وارد کنید.

- دستگاه فقط با میکرو سیم‌کارت کار می کند.
- بعضی از سرویس های LTE بسته به ارائه دهنده سرویس ممکن است در دسترس نباشند. برای اطلاعات بیشتر درباره در دسترس بودن سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.

۲ ◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته**: سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که سطح طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

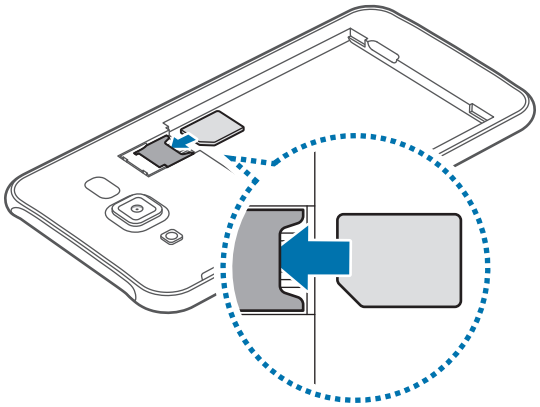

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته**: سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که سطح طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم‌کارت یا USIM کارت اول را درون شیار SIM کارت ۱ قرار داده (۱) قرار دهید و سیم‌کارت یا کارت USIM دوم درون شیار SIM کارت ۲ بگذارید (۲).

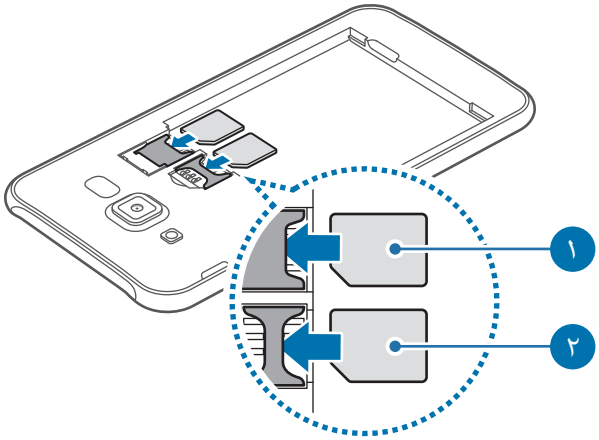

- کارت حافظه را در شیار سیم‌کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را خارج کنند.
- احتیاط کنید که سیم‌کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئولیتی در قبال آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گم شده یا دزدیده شده ندارد.

۳ باتري و درپوش پشتی را دوباره در جاي خود قراردهید.

خارج کردن سیم کارت یا USIM

۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.

۲ سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته:**

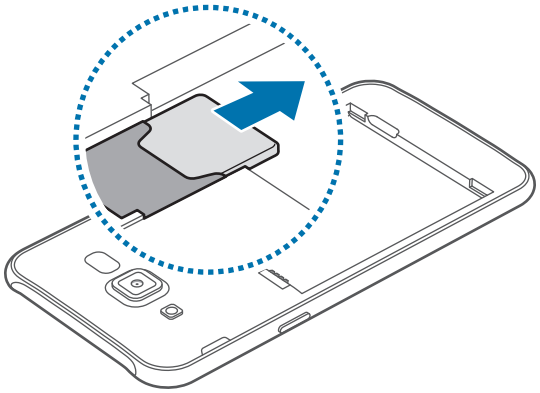

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته:**

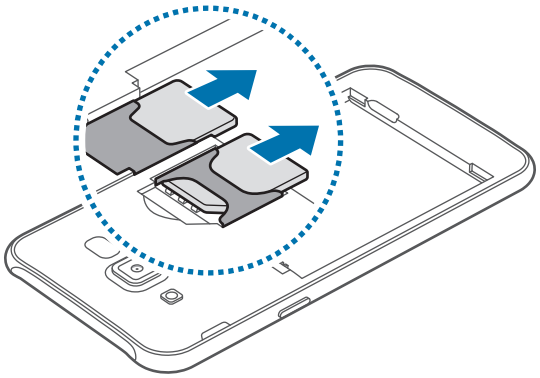

استفاده از دو سیم‌کارت یا یا USIM کارت (مدل‌های دو سیم‌کارته)

اگر دو سیم‌کارت یا کارت USIM کارت درون دستگاه قرار دهید، می‌توانید دو شماره تلفن یا اوپراتور همراه برای یک دستگاه تکی داشته باشید.

فعال کردن سیم کارت یا کارت USIM

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم‌کارت یا یوسیم USIM کارت را انتخاب کنید و کلید را لمس کنید تا فعال شود.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارت یا USIM کارت‌ها

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم‌کارت یا کارت USIM را انتخاب کنید، سپس روی **نام** یا **نماد** ضربه بزنید. یک نام و نماد را برای هر کارت تنظیم کنید.

جابجایی بین دو سیم کارت

هنگامی که دو سیم‌کارت یا کارت USIM فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت بر روی صفحه اعلان نمایش داده می‌شود. صفحه اعلان را باز و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت‌های حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت‌های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت های حافظه ممکن است بطور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شده یا داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن رو به بالا باشد.

- این دستگاه از سیستم فایلی FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایلی متفاوتی نصب کنید، دستگاه کارت حافظه را از نو فرمت می کند.
- نوشتن و پاک کردن پی درپی داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- پس از نصب کارت حافظه در دستگاه، فهرست فایل‌های موجود در کارت حافظه در پوشه **فایلهای شخصی** ← **کارت حافظه** نمایش داده می‌شود.

۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که سطح طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

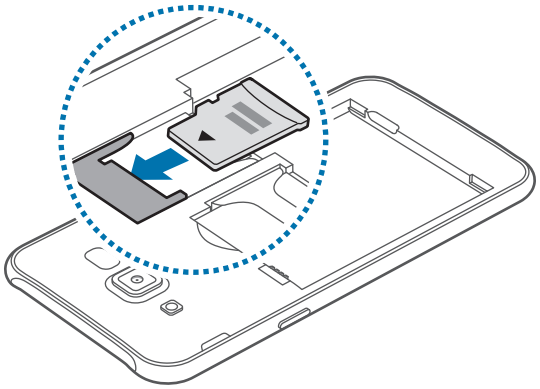

۳ باتري و درپوش پشتی را دوباره در جاي خود قراردهيد.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای ایمنی بیشتر، ابتدا ارتباط آن را از داخل با دستگاه قطع کنید.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ باتري و درپوش پشتی را دوباره در جاي خود قراردهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه به اطلاعات، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ مسئولیتی در قبال از دست رفتن داده ها، بدلیل استفاده نادرست از کارت های حافظه نخواهد داشت.

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه‌ای که با رایانه فرمت شده باشد، ممکن است با دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را به وسیله دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، فراموش نکنید که از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده در کارت حافظه نسخه‌های پشتیبان تهیه نمایید. ضمانتنامه ی سازنده، شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر را پوشش نمی‌دهد.

روشن/خاموش کردن دستگاه

کلید روشن/خاموش را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از بازگرداندن به تنظیمات کارخانه ای، از دستورالعمل های روی صفحه برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید.

رای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید و سپس روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

- اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و دکمه تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- در اماکنی مانند هواپیما و بیمارستان که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، از تمامی هشدارها و دستوارت اعلام شده توسط مسئولین پیروی کنید.

صفحه لمسی

- از تماس صفحه لمسی با سایر وسایل برقی جلوگیری کنید. تخلیه شارژ الکتریسیته ساکن می تواند باعث نقص عملکرد صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از صدمه به صفحه لمسی، از وارد کردن ضربه با اجسام تیز روی آن یا فشار زیاد با نوک انگشتان روی آن خودداری کنید.

- دستگاه ممکن است لمس انگشتانتان را در لبه های خارجی صفحه نمایشگر شناسایی نکند.
- غیرفعال رها کردن صفحه لمسی برای مدت زمان طولانی ممکن است باعث تغییر تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تار شدن تصویر شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود هنگام استفاده از صفحه لمسی، از انگشت ها استفاده کنید.

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، گزینه ای از فهرست، فشار دادن دکمه ای روی صفحه یا برای نوشتن از طریق صفحه کلید لمسی، با انگشتتان روی آن ضربه بزنید.

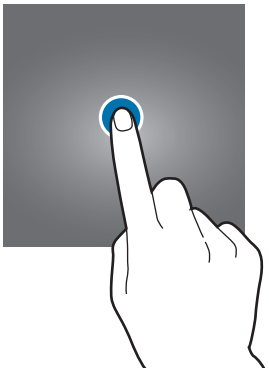

لمس کردن و نگه داشتن

بر روی یک گزینه ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

کشیدن

برای جابجایی یک گزینه، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به مکان مورد نظر بکشید.

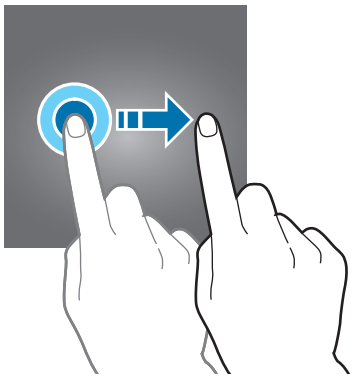

دو بار ضربه زدن

برای بزرگنمایی صفحه وب یا عکس، دوبار بر روی آن ضربه بزنید. برای بازگشت به حالت اولیه، دوباره این کار را تکرار کنید.

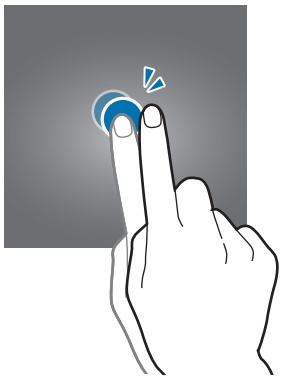

کشیدن انگشت روی صفحه

برای مشاهده سایر پنل ها در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید. برای حرکت در یک صفحه وب یا یک لیست، مانند فهرست مخاطبین، انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید.

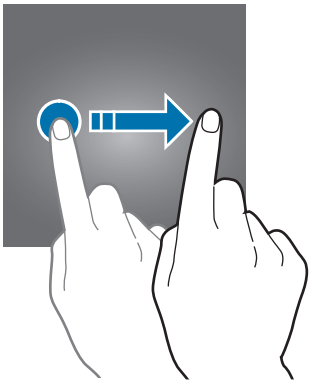

دور کردن و نزدیک کردن انگشت‌ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر، انگشت ها را از هم دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از حالت بزرگنمایی خارج شوید.

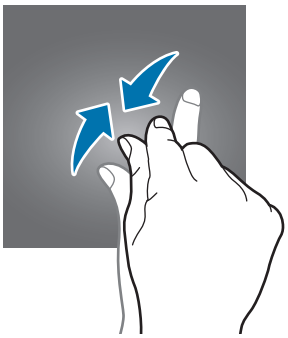

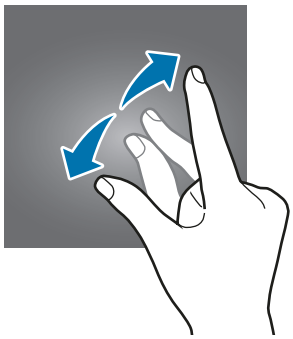

صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت ها، میانبر به برنامه ها و غیره در این صفحه نشان داده می شود.

برای مشاهده سایر پنل ها، انگشت خود را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا روی یکی از نشانگرهای صفحه در پایین صفحه بزنید.

گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزینه های موجود، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید. با اضافه کردن، حذف کردن یا ترتیب بندی مجدد پنل های صفحه اصلی، آن را به دلخواه تغییر دهید. همچنین می توانید پس زمینه صفحه اصلی را تنظیم کنید، ویجت ها را به صفحه اصلی اضافه کنید و کارهای دیگری انجام دهید.

- **کاغذ دیواری**: تنظیمات تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
- **ویجت ها**: ویجت ها را به صفحه اصلی اضافه کنید. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچک شده ای هستند که عملکردهای برنامه ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان در صفحه اصلی در دسترس قرار می دهند.
- **تم**: طرح زمینه دستگاه را تغییر دهید. عناصر دیداری رابط مانند رنگ ها، نمادها و تصاویر پس زمینه، بسته به طرح زمینه انتخابی تغییر می کنند.

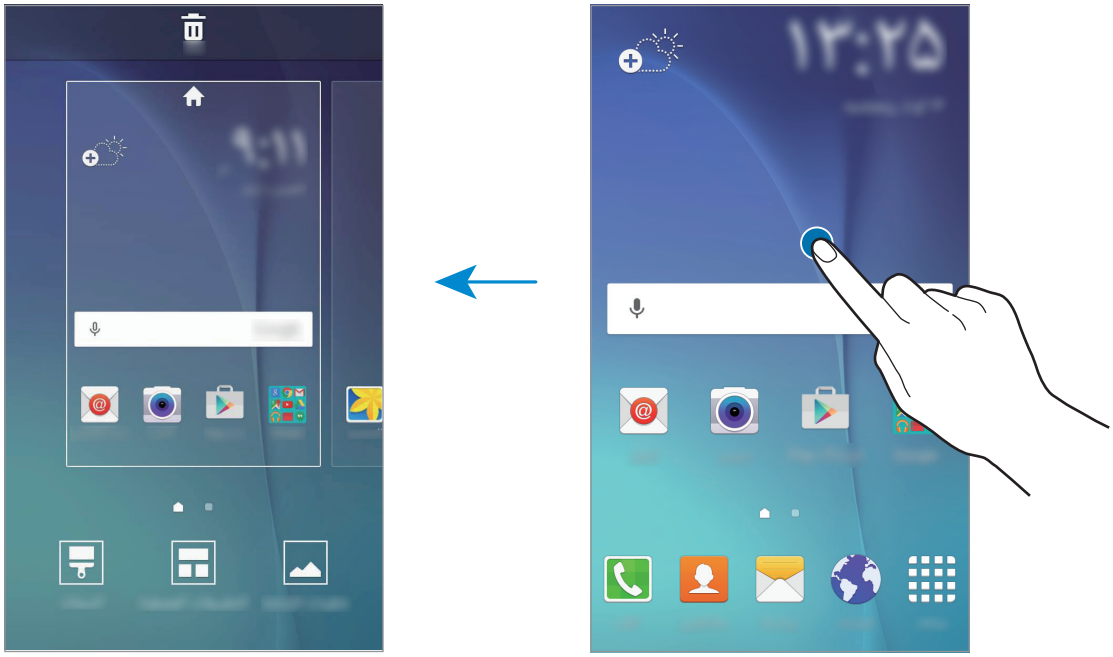

افزودن محتوا

روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

برای افزودن ویجت ها، روی یک محل خالی از صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف

ویجت مورد نظرتان را لمس و نگه داشته، سپس آن را به محل جدید مورد نظرتان انتقال دهید.

برای انتقال برنامه مورد نظر به صفحه ای دیگر، آن را تا لبه های صفحه بکشید تا به آن صفحه منتقل شوید.

همچنین می توانید برنامه های پر کاربرد را به ناحیه میانبرهای موجود در پایین صفحه اصلی منتقل کنید.

برای حذف یک مورد، آن را لمس کرده و نگه دارید. سپس آن را به طرف **حذف** در بالای صفحه بکشید.

درست کردن پوشه

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و آن را روی برنامه دیگری بکشید.

۲ وقتی قاب پوشه در اطراف برنامه ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.

پوشه جدیدی حاوی برنامه های انتخابی ایجاد می شود.

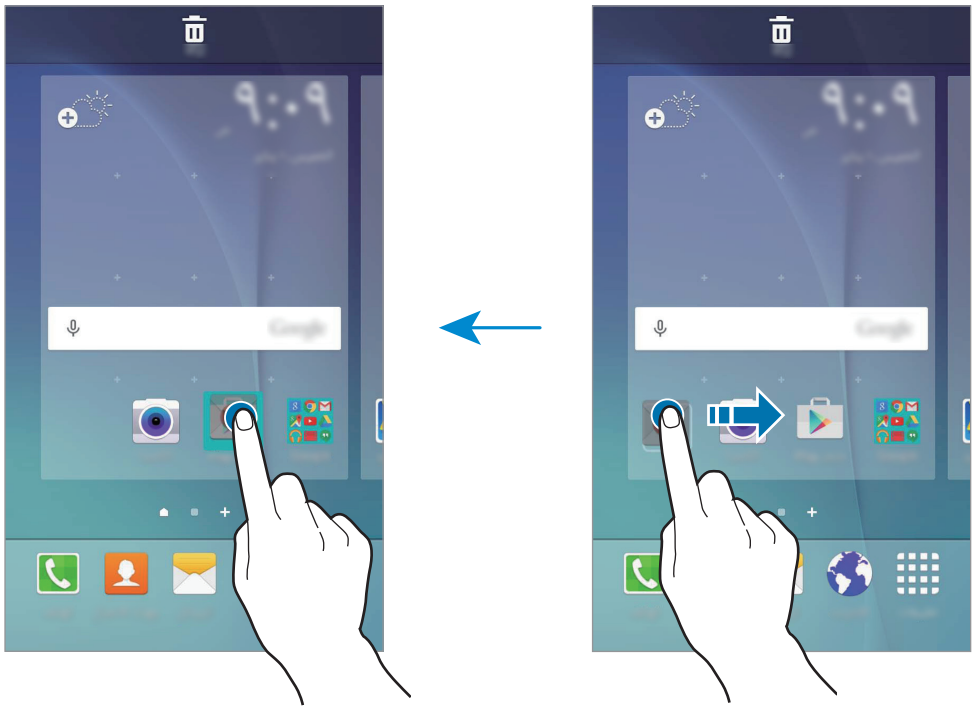

۳ یک نام برای پوشه وارد کنید.

برای تغییر رنگ پوشه، روی ضربه بزنید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

مدیریت پنل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پنل، در صفحه اصلی روی یک فضای خالی ضربه بزنید و نگه دارید.

برای افزودن یک پنل، صفحه را به سمت چپ حرکت دهید و سپس روی + ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پنل روی پیش نمایش پنل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای حذف یک پنل روی پیش‌نمایش پنل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پنل به عنوان صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

صفحه برنامه‌ها

صفحه برنامه‌ها، نمادهای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده را نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده سایر پنل ها، انگشتتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا روی یکی از نشانگرهای صفحه در پایین صفحه بزنید.

جابجایی برنامه ها

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده سرویس، موجود نباشد.

در صفحه برنامه ها روی **ویرایش** ضربه بزنید. بر روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید، نگه دارید و آن را به مکان مورد نظرتان انتقال دهید.

برای انتقال برنامه مورد نظر به صفحه ای دیگر، آن را تا لبه های صفحه بکشید تا به آن صفحه منتقل شوید.

درست کردن پوشه

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده سرویس، موجود نباشد.

۱ در صفحه برنامه ها روی **ویرایش** ضربه بزنید.

۲ روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را روی برنامه دیگری بکشید.

۳ وقتی قاب پوشه در اطراف برنامه ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.

پوشه جدیدی حاوی برنامه های انتخابی ایجاد می شود.

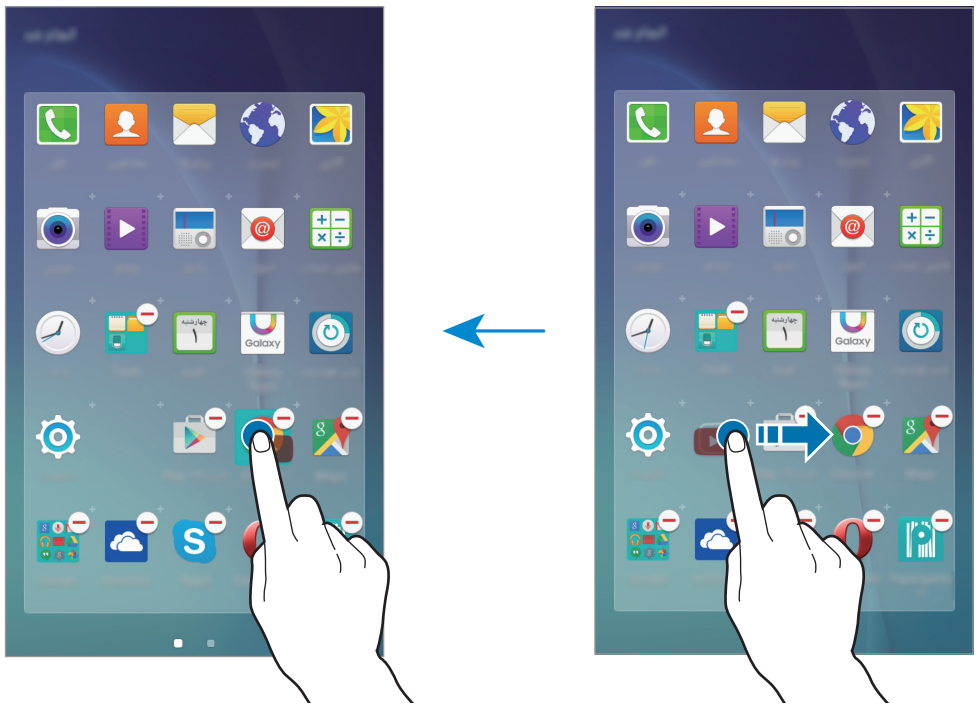

۴ یک نام برای پوشه وارد کنید.

برای تغییر رنگ پوشه، روی ضربه بزنید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نشان داده می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده‌اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، انگشت خود را از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.

نماد	معنا
	سیگنال موجود نیست
/	قدرت سیگنال
/	دسترسی فعلی به سیمکارت یا USIM کارت (مدل‌های دو سیمکارته)
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	اتصال به شبکه GPRS
	اتصال به شبکه EDGE
	اتصال به شبکه UMTS
	اتصال به شبکه HSDPA
	اتصال به شبکه HSPA +
/	اتصال به شبکه LTE (مدل های دارای LTE)
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال شد
	GPS فعال است
	در حال تماس
	تماس بی‌پاسخ
	پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید
	زنگ اخطار فعال است
	حالت بی صدا فعال است
	حالت لرزاننده فعال است

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال است
	خطا رخ داده و یا احتیاط لازم است
	مقدار شارژ باتری

صفحه قفل

فشار دادن کلید روشن/خاموش، صفحه را خاموش و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت زمان مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روشن/خاموش یا کلید صفحه اصلی را فشار دهید و صفحه را با انگشت در جهتی حرکت دهید.

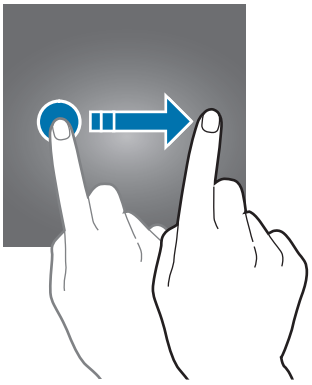

شما می‌توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل و امنیت** ← **نوع قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. ازین به بعد بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به رمز بازکردن قفل احتیاج دارید.

اگر رمز باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی به یکی مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس، با رسم مجدد، آن را تأیید کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا در صورت فراموش کردن الگو، بتوانید قفل صفحه را باز کنید.

پین

یک پین فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تأیید وارد کنید.

رمز

یک رمز عبور شامل کاراکترها و اعداد است. رمز عبور حداقل باید ۴ کاراکتر از اعداد و علائم باشد. برای تأیید، دوباره رمز عبور را وارد کنید.

پانل اعلان

استفاده از پانل اعلان

هنگامی که شما اعلان‌های جدید، مانند پیام‌ها یا تماس‌های از دست رفته، دریافت می‌کنید، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پنل اعلان را باز کرده و جزئیات را مشاهده کنید.

برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پنل اعلان، در صفحه به طرف بالا بروید.

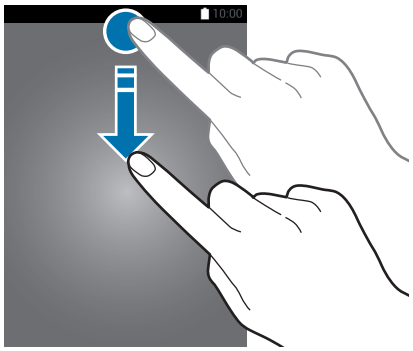

در پنل اعلان می توانید از عملکردهای زیر استفاده کنید.

◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته:**

ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع را تغییر دهید.
دکمه های تنظیم سریع
تنظیمات را اجرا کنید.
روشنایی را تنظیم کنید.
برای برخورداری از قابلیت دید بهتر در محیط‌های پر نور، روشنایی را افزایش دهید.
اعلانی را لمس کرده و به آن عکس العمل نشان دهید.
حذف تمام اعلانات موجود.

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته:**

ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع را تغییر دهید.
دکمه های تنظیم سریع
تنظیمات را اجرا کنید.
روشنایی را تنظیم کنید.
برای برخورداری از قابلیت دید بهتر در محیط‌های پر نور، روشنایی را افزایش دهید.
یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کنید.
اعلانی را لمس کرده و به آن عکس العمل نشان دهید.
حذف تمام اعلانات موجود.

استفاده از دکمه های تنظیم سریع

روی دکمه های تنظیم سریع برای فعال کردن برخی از ویژگی ها ضربه بزنید. برای مشاهده دکمه های بیشتر در قسمت دکمه ها، به چپ یا راست بروید. اگر روی دکمه ای ضربه بزنید و نگه دارید، می‌توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

برای تغییر ترتیب دکمه ها، روی **ویرایش** ضربه بزنید، دکمه ای را ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به مکان دیگری بکشید.

وارد کردن متن

چیدمان صفحه‌کلید

هنگامی که قصد ارسال پیام، یادداشت و موارد دیگر نوشتاری دارید، صفحه کلید به طور خودکار در دسترس قرار می گیرد و نمایش داده می شود.

در برخی زبان ها، ورودی متن پشتیبانی نمی شود. در این موارد، برای نوشتن باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبان شده تغییر دهید.

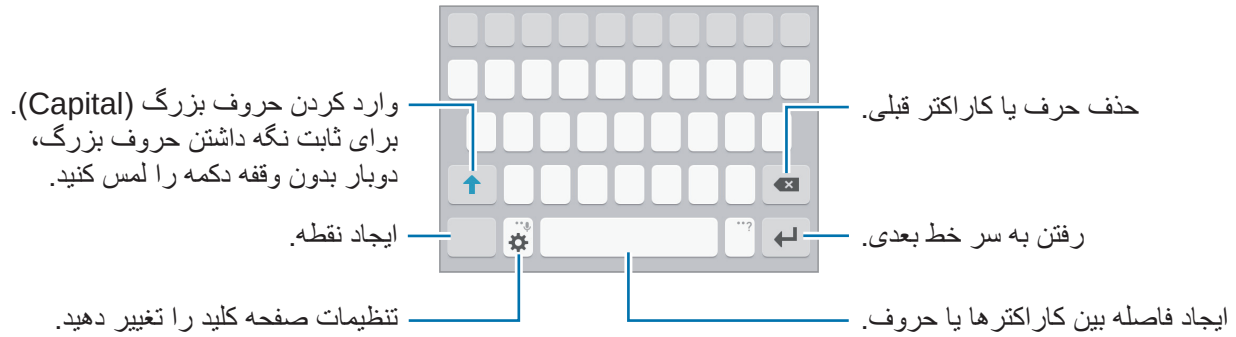
وارد کردن حروف بزرگ (Capital).
برای ثابت نگه داشتن حروف بزرگ، دوبار بدون وقفه دکمه را لمس کنید.
ایجاد نقطه.
تنظیمات صفحه کلید را تغییر دهید.
حذف حرف یا کاراکتر قبلی.
رفتن به سر خط بعدی.
ایجاد فاصله بین کاراکترها یا حروف.

تغییر زبان ورودی

روی ⚙ ← **انتخاب زبان های ورودی** را لمس کنید و سپس زبان‌های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می‌توانید با کشیدن انگشت به سمت چپ یا راست روی کلید فاصله، زبان ها را تغییر دهید.

تغییر چیدمان صفحه کلید

روی ⚙ ضربه بزنید، یک زبان را از **زبان های ورودی** انتخاب کنید و سپس یک چیدمان صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.

در **صفحه کلید 3x4** یک کلید، سه یا چهار کاراکتر دارد. برای نوشتن، روی کلید مربوطه چندین بار ضربه بزنید تا کاراکتر مورد نظر نوشته شود.

سایر ویژگی های صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای گوناگون، ⚙ لمس کرده و نگه دارید. بسته به آخرین عملکرد مورد استفاده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد ⚙ ظاهر شوند.

- 🎤 : نوشتن از طریق صحبت کردن.

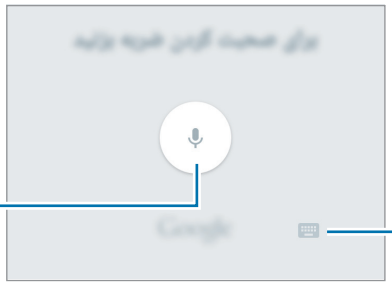

- ⚙ : تغییر تنظیمات صفحه‌کلید.
- ☺ : افزودن صورتک ها.

کپی کردن و جایگذاری

۱ متن را لمس کرده و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر، ◢ یا ◣ را به اطراف بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** را لمس کنید.

۳ روی **کپی** یا **بریدن** را لمس کنید.

متن انتخاب شده در کلیپ‌بورد (Clipboard) کپی می‌شود.

۴ روی محل مورد نظر برای وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید؛ سپس روی دکمه **الصاق** ضربه بزنید.

عکس گرفتن از صفحه نمایش

هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید از صفحه نمایش عکس بگیرید.

کلید صفحه اصلی و کلید روشن، خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. می‌توانید تصاویر گرفته شده را در **گالری** مشاهده کنید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه ها و ویژگی ها، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

اجرای برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها نماد یک برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برای باز کردن برنامه ای از فهرست برنامه های اخیراً استفاده شده، روی ضربه بزنید و یک پنجره برنامه اخیر را انتخاب کنید.

بستن برنامه

روی ضربه بزنید و پنجره برنامه اخیر را به سمت راست یا چپ بکشید تا برنامه بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **بستن همه** ضربه بزنید.

مدیریت دستگاه و داده ها

انتقال داده از دستگاه قبلی شما

می‌توانید با استفاده از Samsung Smart Switch، اطلاعات دستگاه قبلی را به دستگاه جدید منتقل کنید.

نسخه های زیر از برنامه Samsung Smart Switch موجود می‌باشد.

- نسخه موبایل و تبلت: داده ها را بین دستگاه های تلفن همراه منتقل کنید. این برنامه را می‌توانید از **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود کنید.
- نسخه رایانه‌ای: اطلاعات را بین دستگاه خود و یک رایانه انتقال دهید. این برنامه را می‌توانید از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

- برنامه Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.
- برای استفاده کردن از این برنامه محدودیت‌هایی وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید. سامسونگ با موارد مربوط به حق نسخه‌برداری به طور جدی برخورد می‌کند. تنها محتوای متعلق به خود یا محتوایی که مجوز انتقال آن را دارید، منتقل کنید.

انتقال داده از دستگاه تلفن همراه

اطلاعات را از دستگاه قبلی به دستگاه جدید خود منتقل کنید.

Samsung Smart Switch را از **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود و نصب کنید.

Smart Switch را اجرا و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا داده ها از دستگاه قبلی شما منتقل شوند.

انتقال اطلاعات از رایانه

از اطلاعات دستگاه قبلی خود در یک رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید و آن‌ها را به دستگاه جدیدتان انتقال دهید.

۱ در رایانه، برای دانلود Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

اگر دستگاه قبلی تان سامسونگ نیست، با استفاده از برنامه ارائه شده توسط سازنده دستگاه تان، از داده ها در رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس به مرحله پنجم بروید.

۳ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه دستورالعمل های روی صفحه را برای تهیه نسخه پشتیبان از محتویات از دستگاه دنبال کنید. سپس دستگاه قبلی‌تان را از رایانه جدا کنید.

۵ دستگاه جدیدتان را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۶ در رایانه دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال محتویات به دستگاه جدید دنبال کنید.

استفاده از دستگاه به عنوان دیسک جداشدنی برای انتقال محتویات

محتویات صوتی، تصویری و یا سایر محتویات را از دستگاه به رایانه و یا بالعکس انتقال دهید.

هنگام انتقال فایل‌ها کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات یا آسیب دیدن دستگاه شود.

اگر از هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ صفحه اعلان را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر کامپیوتر از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایور مناسب نصب نشده است، گزینه **دوربین (PTP)** را انتخاب کنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

به‌روزرسانی دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به‌روزرسانی بی‌سیم

دستگاه دستگاه می‌تواند مستقیماً با استفاده از سرویس (FOTA firmware over-the-air) به‌روزرسانی شود.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **اکنون بروز شود** ضربه بزنید.

برای بررسی خودکار به‌روزرسانی‌های موجود، روی کلید **به روزرسانی خودکار**. برای دانلود به روزرسانی ها فقط هنگامی که اتصال Wi-Fi فعال است، روی **فقط Wi-Fi** ضربه بزنید.

به‌روزرسانی Smart Switch

دستگاه را به یک رایانه وصل کرده و آن را به آخرین نسخه نرم افراز به روزرسانی کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود و نصب Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

۴ اگر یک نسخه جدید برایبه‌روزرسانی نرم افزار موجود است، دستورالعمل‌های روی صفحه را را برای به‌روزرسانی دستگاه دنبال کنید.

- هنگام به‌روزرسانی دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام به روزرسانی دستگاه، دستگاه های دیگر را به کامپیوتر وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل در فرایند به روز رسانی شود. قبل از به روز رسانی، همه دستگاه های رسانه ای دیگر را از رایانه جدا کنید.

پشتیبان‌گیری و بازگرداندن اطلاعات

اطلاعات شخصی، داده های برنامه ها، و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. شما می‌توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان، پشتیبان تهیه کنید تا بعداً به آن‌ها دسترسی داشته باشید. برای پشتیبان‌گیری یا بازیابی داده‌ها، باید وارد حساب Google خود شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حساب ها مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و سپس روی کلید **نسخه پشتیبان از داده من** ضربه بزنید تا فعال شود. روی **حساب پشتیبان** ضربه بزنید و یک حساب کاربری را به‌عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازیابی داده ها با استفاده از حساب Google، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی کلید **بازیابی خودکار** ضربه بزنید تا فعال شود. هنگامی که برنامه ها را مجدداً نصب می کنید، تنظیمات و اطلاعات پشتیبان گیری شده بازیابی می شوند.

بازگرداندن به اطلاعات پیش‌فرض

همه تنظیمات و اطلاعات دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازگرداندن به تنظیمات کارخانه ای، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پشتیبان‌گیری و بازگرداندن اطلاعات مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** را لمس کنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می‌شود.

برنامه های کاربردی

نصب یا حذف برنامه‌ها

Galaxy Apps

از این برنامه برای خرید و دانلود برنامه ها استفاده کنید. می توانید برنامه های ویژه دستگاه های Samsung Galaxy را دانلود کنید.

در صفحه برنامه‌ها **Galaxy Apps** را لمس کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما، موجود نباشد.

نصب برنامه‌ها

به جستجوی برنامه ها بر اساس طبقه بندی و یا با استفاده از کلمه مورد نظر در **جستجو** بپردازید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دانلود برنامه، آن را انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، دکمه **نصب** را انتخاب کنید.. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، قیمت را لمس کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، روی ▼ ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

فروشگاه Play

از این برنامه برای خرید و دانلود برنامه ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها **فروشگاه Play** را لمس کنید.

نصب برنامه‌ها

برنامه‌ها را بر حسب گروه مرور کنید، یا روی فیلد جستجو ضربه بزنید و کلمه مورد نظر را جستجو نمایید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دانلود برنامه، آن را انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، دکمه **نصب** را انتخاب کنید.. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، قیمت را لمس کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، حذف ☰ ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه ها** را انتخاب کرده و سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

مدیریت برنامه‌ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه‌ها

در صفحه برنامه ها روی **ویرایش** ضربه بزنید. نماد ⊖ روی برنامه هایی که می‌توانید غیرفعال یا لغو نصب کنید نمایان می‌شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **غیرفعال کردن** یا **تایید** ضربه بزنید. همچنین، می‌توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **برنامه‌ها** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **غیرفعال کردن** یا **لغو نصب** ضربه بزنید.

- **غیرفعال کردن**: برنامه‌های پیش‌فرضی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید.
- **لغو نصب**: برنامه های دانلود شده را می توانید حذف کنید.

فعال سازی برنامه های غیر فعال

می‌توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **برنامه‌ها** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، به **غیر فعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال کردن** ضربه بزنید.

تلفن

معرفی

برقراری یا پاسخ دادن به تماس های صوتی و تصویری.

برقراری تماس

۱ در صفحه برنامه‌ها **تلفن** را لمس کنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی ⊞ برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید.

۳ ◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته**: برای برقراری تماس صوتی، روی یا برای برقراری تماس تصویری، روی ضربه بزنید.

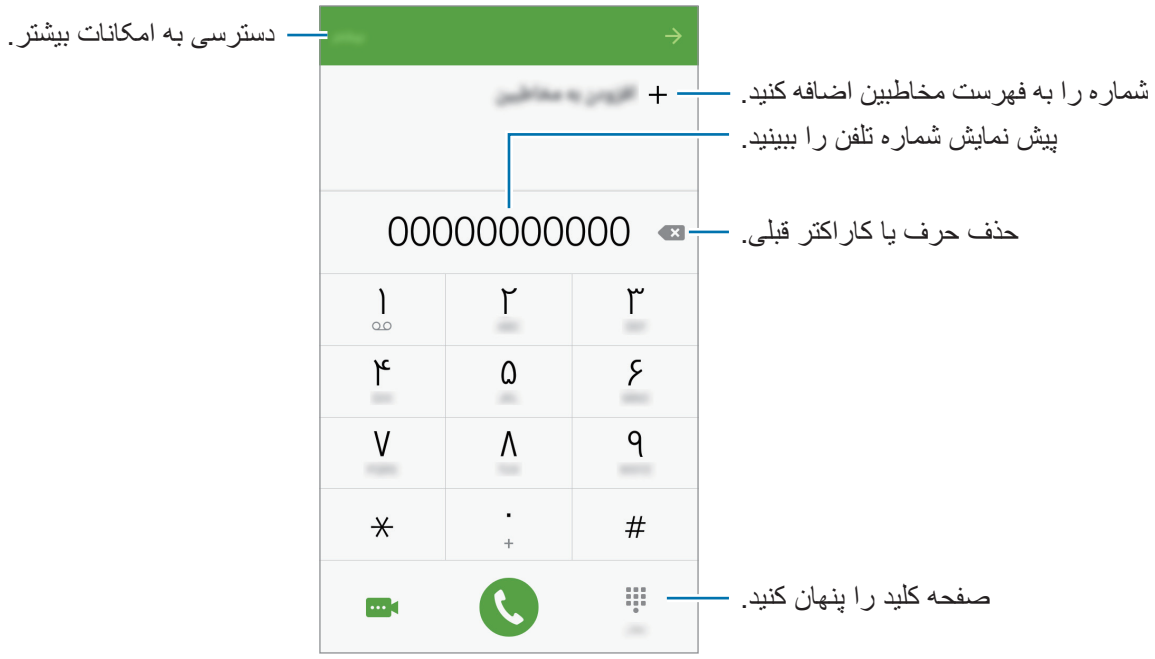
دسترسی به امکانات بیشتر.
شماره را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
پیش نمایش شماره تلفن را ببینید.
حذف حرف یا کاراکتر قبلی.
صفحه کلید را پنهان کنید.

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته**: برای برقراری تماس صوتی، روی یا ، و برای برقراری تماس تصویری، روی ضربه بزنید.

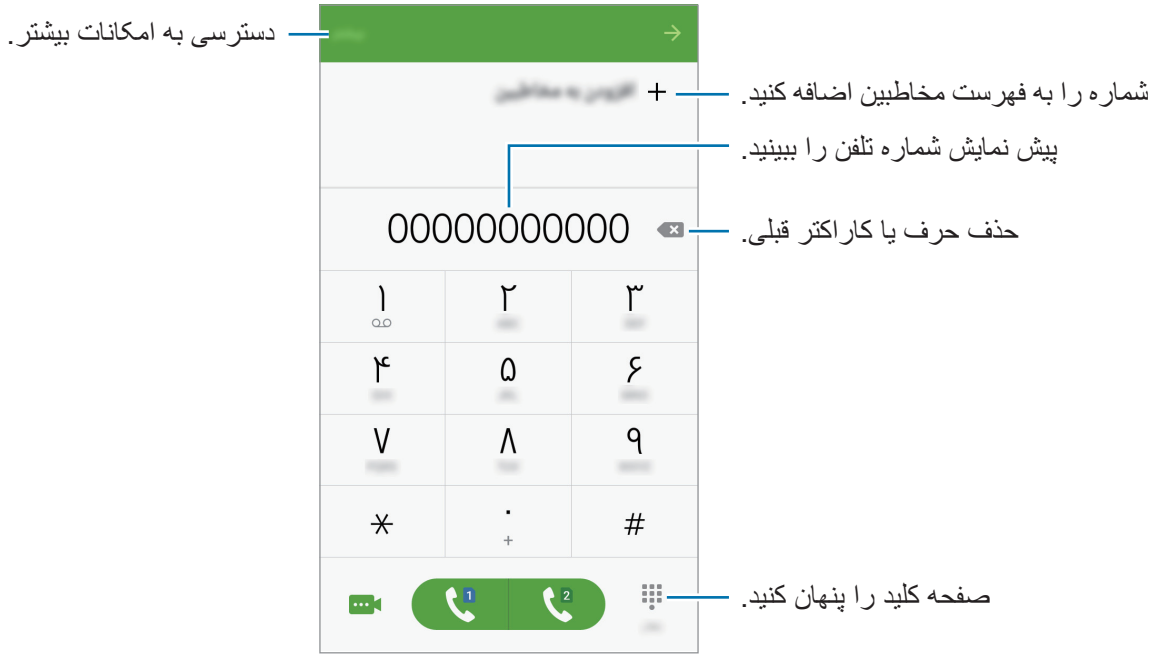
دسترسی به امکانات بیشتر.
شماره را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
پیش نمایش شماره تلفن را ببینید.
حذف حرف یا کاراکتر قبلی.
صفحه کلید را پنهان کنید.

برقراری تماس از صفحه قفل

در صفحه قفل شده، را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

برقراری تماس از گزارش‌های تماس تماس یا لیست مخاطبین

روی **گزارش** یا **مخاطبین** ضربه بزنید و سپس برای برقراری تماس، صفحه را به سمت راست مخاطب یا شماره تلفن بکشید.

برقراری تماس بین‌المللی

۱ اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی ضربه بزنید.

۲ روی ۰ را لمس کرده و نگه دارید تا علامت + نمایان شود.

۳
- **مدل‌های تک سیم‌کارته**: کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی را لمس کنید.
- **مدل‌های دو سیم‌کارته**: کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی یا را لمس کنید.

دریافت تماس‌ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می‌شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می‌شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار رد پیام را به سمت بالا بکشید.

برای ایجاد پیام های مختلف جهت رد تماس، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **رد کردن تماس** ← **پیام‌های رد کردن** ضربه بزنید؛ یک پیام رد کردن را وارد کنید، و سپس روی + ضربه بزنید.

تماس‌های بی پاسخ

اگر تماسی پاسخ داده نشد، نماد در نوار وضعیت ظاهر می شود. برای فهرست تماس های بی پاسخ، پنل اعلان ها را باز کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تلفن** ← **گزارش** ضربه بزنید تا تماس‌های بی‌پاسخ را مشاهده نمایید.

قابلیت‌های در دسترس در حین تماس

در حین تماس صوتی

در طی یک تماس تصویری، اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **انتظار**: تماس را نگه دارید. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی **از سر گیری تماس** ضربه بزنید.
- **افزودن تماس**: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صدای بیشتر**: میزان صدا را افزایش دهید.
- **بلوتوث**: اگر یک هدست بلوتوث (Bluetooth) به دستگاه وصل است، تماس را به آن منتقل کنید.
- **بلندگو**: بلندگو را می‌توانید فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش‌هایتان نگه دارید.
- **صفحه کلید / پنهان**: صفحه کلید را باز یا بسته کنید.
- **حالت سکوت**: میکروفون را خاموش کنید تا طرف مقابل صدای شما را نشنود.
- **ایمیل**: ارسال ایمیل.
- **پیام**: ارسال پیام.
- **اینترنت**: صفحه‌های وب را مرور کنید.
- **مخاطبین**: فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **تقویم**: تقویم را باز کنید.
- **یادداشت**: یک یادداشت ایجاد کنید.
- : تماس فعلی را خاتمه دهید.

در حین تماس تصویری

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- : انتخاب دوربین جلو یا عقب.
- : تماس فعلی را خاتمه دهید.
- : میکروفون را خاموش کنید تا طرف دیگر تماس صدای شما را بشنوند.

مخاطبین

معرفی

افزودن مخاطبین جدید یا مدیریت مخاطب ها در این دستگاه.

افزودن مخاطب

تعریف مخاطبین به صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید و فضای ذخیره سازی اطلاعات مخاطب را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- : می توانید تصویری برای مخاطبتان انتخاب کنید.
- / : یک بخش از اطلاعات مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۴ روی **ذخیره** را لمس کنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ضربه بزنید. اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید. شماره را وارد کنید و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از تماس‌ها یا پیام‌های دریافتی، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **گزارش** ← یک مخاطب ← **جدید** ضربه زنید.

وارد کردن مخاطبین

مخاطبین را از سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خودتان وارد کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ورود/صدور مخاطبین** ← **ورود** ضربه بزنید و سپس یک گزینه وارد کردن را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه‌ها **مخاطبین** را لمس کنید.

از یکی از روش‌های جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین فهرست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

با انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- : آن را به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- / : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بر قرار کنید.
- : یک پیام بنویسید.
- : یک ایمیل بنویسید.

پیام ها

معرفی

ارسال و مشاهده پیام ها.

ارسال پیام

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

۱ در صفحه برنامه‌ها **پیام ها** را لمس کنید.

۲ روی را لمس کنید.

۳ دریافت‌کنندگان را اضافه کنید و متن پیام وارد کنید.

◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته:**

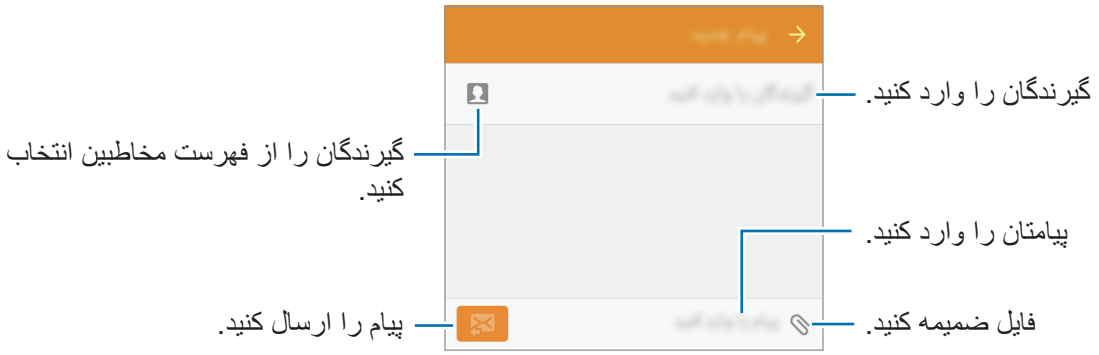

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته:**

۴ ◄ **مدل‌های تک سیم‌کارته:** برای ارسال پیام، روی ضربه بزنید.

◄ **مدل‌های دو سیم‌کارته:** برای ارسال پیام، روی یا را لمس کنید.

مشاهده پیام ها

پیام ها بر اساس مخاطبین دسته بندی می شوند.

ممکن است در حالت رومینگ، برای دریافت پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

۱ در صفحه برنامه‌ها **پیام ها** را لمس کنید.

۲ در فهرست پیام ها، مخاطبی را انتخاب کنید.

۳ مکالماتتان را مشاهده کنید.

اینترنت

برای جستجوی اطلاعات، اینترنت را مرور کنید و صفحات اینترنتی مورد علاقه خود را نشانه گذاری کنید تا به آنها به راحتی دسترسی داشته باشید.

۱ در صفحه برنامه‌ها **اینترنت** را لمس کنید.

۲ قسمت آدرس را لمس کنید.

۳ آدرس وب یا کلمه مورد نظر را وارد کنید و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

برای مشاهده نوارهای ابزار، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

دسترسی به امکانات بیشتر.
صفحه وب کنونی را تازه سازی کنید.
نشانه‌ها، صفحه های ذخیره شده، و سابقه اخیر اینترنتتان را مشاهده کنید.
مدیر زبانه مرورگر را باز کنید.
صفحه اصلی را باز کنید.
رفتن به صفحه قبلا بازدید شده.

ایمیل

تنظیم حساب‌های ایمیل

هنگامی که برای اولین بار **ایمیل** را باز می‌کنید، حساب ایمیل خود را راه‌اندازی کنید.

۱ در صفحه برنامه‌ها **ایمیل** را لمس کنید.

۲ آدرس ایمیل و رمز عبور حسابتان را وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

برای ثبت دستی حساب ایمیل شرکتی، روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیش از یک حساب ایمیل دارید، می‌توانید یکی را به عنوان حساب پیش‌فرض تنظیم کنید. روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **تنظیم حساب پیش‌فرض**، ضربه بزنید.

ارسال ایمیل

۱ برای نوشتن ایمیل، روی ضربه بزنید.

۲ گیرنده ها را اضافه کنید و متن ایمیل را وارد کنید.

۳ برای ارسال ایمیل، روی **ارسال** ضربه بزنید.

خواندن ایمیل‌ها

برای خواندن ایمیل، در لیست ایمیل ها روی آن ضربه بزنید.

دوربین

معرفی

با استفاده از حالت ها و تنظیمات مختلف، عکس برداری و فیلم برداری کنید.

مبانی عکسبرداری و فیلمبرداری

می توانید عکس برداری و فیلم برداری کنید. عکس ها و ویدیوهایتان را در **گالری** مشاهده کنید.

۷در صفحه برنامه ها **دوربین** را انتخاب کنید.

آداب و رسوم استفاده از دوربین

- بدون اجازه سایرین، از آن ها عکس یا فیلم نگیرید.
- از ضبط عکس یا ویدیو که در مکان‌هایی که تهیه عکس یا فیلم در آن‌ها از لحاظ قانونی غیر مجاز است، خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می‌شود، خودداری کنید.

گرفتن عکس یا ضبط ویدیو

۱ برای فوکوس کردن بر روی بخشی از عکس، آن قسمت را بر روی صفحه پیش‌نمایش لمس کنید.

۲ برای گرفتن عکس، روی و برای ضبط ویدیو، روی را لمس کنید.

- برای بزرگنمایی تصویر، دو انگشت را از هم دور و برای بازگشت از این حالت، دو انگشت را به هم نزدیک کنید.
- برای عکس گرفتن از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی **گرفتن** ضربه بزنید.
- برای تغییر مکان فوکوس در حال فیلمبرداری، مکان مورد نظرتان را لمس کنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی ضربه بزنید.

حالت فعلی
نمادهای تنظیم را مخفی کنید یا نمایش دهید.
تنظیمات سریع
تنظیمات دوربین
پیش نمایش تصویر کوچک
ویدیویی ضبط کنید.
عکس بگیرید.
تغییر دوربین از دوربین جلویی به پشتی و با لعکس.
حالت های عکسبرداری

در صفحه پیش نمایش، برای دسترسی به فهرستی از حالت های تصویرداری، انگشتتان را به طرف راست بکشید. یا برای دیدن عکس ها و ویدیوهایی که گرفتید، به سمت چپ بروید.

- بسته به حالت عکس برداری و دوربین مورد استفاده، صفحه پیش نمایش ممکن است متفاوت باشد.
- در صورت استفاده نکردن از دوربین، دستگاه پس از مدتی از آن خارج می‌شود.
- از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت، ممکن است در برخی حالات عکسبرداری یا فیلمبرداری با کیفیت بالا، کیفیت خروجی کاهش یابد.
- دوربین جلویی دارای یک لنز زاویه باز است که. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.
- در صورت ضبط فیلم با وضوح بالا، ممکن است حداکثر زمان ضبط کاهش یابد.

کار با دوربین هنگامی که صفحه قفل است

برای گرفتن عکس سریع، **دوربین** را در صفحه قفل اجرا کنید.

در صفحه قفل شده، را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

- این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده سرویس، موجود نباشد.
- اگر وقتی ویژگی های امنیتی فعال هستند، **دوربین** را از صفحه قفل راه اندازی کنید، برخی از ویژگی های دوربین در دسترس نخواهند بود.

راه اندازی سریع دوربین

روی کلید صفحه اصلی دو بار به سرعت ضربه بزنید تا **دوربین** راه اندازی شود. **دوربین** همیشه در حالت خودکار راه اندازی می شود.

وقتی **دوربین** را از صفحه قفل راه اندازی می کنید یا وقتی در حین فعال بودن ویژگی های امنیتی، صفحه خاموش می شود، برخی از ویژگی های دوربین در دسترس نخواهند بود.

حالت خودکار

حالت خودکار به دوربین امکان می دهد محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **خودکار** ضربه بزنید.

حالت حرفه ای

هنگام تنظیم دستی گزینه های مختلف عکسبرداری، مانند مقدار نوردهی و ISO، عکس بگیرید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **ویژه** ضربه بزنید. گزینه ها را انتخاب کنید و تنظیمات را به دلخواه خود تنظیم کنید و سپس روی ◉ برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

- **WB** : یک میزان تعادل سفیدی مناسب انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند.
- **ISO** : مقدار ISO را انتخاب کنید. این گزینه میزان حساسیت دوربین به نور را کنترل می‌کند. مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا نورانی هستند. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا کم نور هستند. با این حال، تنظیمات ISO بالاتر می توانند باعث ایجاد نویز در عکس شوند.
- : مقدار دریافت نور را تغییر دهید. این مقدار کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از میزان دریافت نور بالاتر استفاده کنید.

پانوراما

مجموعه ای از عکس های افقی و عمودی بگیرید و سپس آنها را به یکدیگر وصل کنید تا صحنه وسیعی را ایجاد نمایید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس با استفاده از حالت پانوراما، از این نکات پیروی کنید:

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین، تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی پس‌زمینه‌های نامشخص دارند، مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

عکس متوالی

چندین عکس متوالی از سوژه های متحرک بگیرید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **عکس متوالی** ضربه بزنید.

برای گرفتن چند عکس به طور متوالی، قسمت ◉ لمس کرده و آن را نگهدارید.

آرایش چهره

یک عکس با چهره روشن شده بگیرید تا تصویر ملایم تر شود.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **آرایش چهره** ضربه بزنید.

عکس خودکار

با دوربین جلو، عکس پرتره از خودتان بگیرید.

۱ برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن پرتره از خود، روی ضربه بزنید.

۲ روی **حالت** ← **عکس خودکار** ضربه بزنید.

۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.

۴ وقتی گوشی چهره شما را یافت، برای گرفتن عکس، روی صفحه ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی ضربه بزنید و سپس روی کلید **کنترل حرکات** ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان را به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از دو ثانیه عکس می گیرد.

عکس خودکارعریض

با با گرفتن عکس عریض از خود، افراد بیشتری در عکس قرار می گیرند و کسی از خارج از قاب نمی ماند.

۱ برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن پرتره از خود، روی ضربه بزنید.

۲ روی **حالت** ← **عکس خودکارعریض** ضربه بزنید.

۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.

۴ وقتی گوشی چهره شما را یافت، برای گرفتن عکس، روی صفحه ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی ضربه بزنید و سپس روی کلید **کنترل حرکات** ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان را به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از دو ثانیه عکس می گیرد.

۵ برای گرفت عکس پرتره از خود، به آرامی دستگاه را به چپ و سپس به راست بچرخانید و بالعکس.

هنگامی که قاب سفید از هر دو طرف به انتهای پنجره حرکت کرد، دستگاه عکس های دیگری می گیرد.

- حتما قاب سفید را درون پنجره نمایاب نگه دارید.
- هنگام عکسبرداری عریض از خود، سوژه ها باید ثابت بمانند.
- وضوح تصویر می تواند تحت تأثیر شرایط نوری قرار بگیرد.
- ممکن است بنابر شرایط تصویربرداری، قسمت های بالا و پایین تصویر که در صفحه پیش نمایش نشان داده شده اند از تصویر بریده شوند.

عکس با فاصله زمانی

یک سری عکس پرتره از خود را در یک فاصله زمانی بگیرید و عکس هایی را که می خواهید ذخیره کنید.

۱ برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن پرتره از خود، روی ضربه بزنید.

۲ روی **حالت** ← **عکس با فاصله زمانی** ضربه بزنید.

۳ وقتی گوشی چهره شما را یافت، برای گرفتن عکس، روی صفحه ضربه بزنید.

دستگاه چهار عکس در فواصل زمانی دو ثانیه ای می گیرد.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی ضربه بزنید و سپس روی کلید **کنترل حرکات** ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان را به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از دو ثانیه عکس می گیرد.

۴ عکس هایی را که می خواهید برای ذخیره تیک بزنید و روی **ثبت** ضربه بزنید.

عکس صوتی

از این حالت برای گرفتن عکس با صدا استفاده کنید. این دستگاه عکس‌ها را با در **گالری** مشخص می‌کند.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **عکس صوتی** ضربه بزنید.

ورزش

از این حالت برای گرفتن عکس از سوژه های در حال حرکت سریع استفاده کنید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **ورزش** ضربه بزنید.

HDR (تون غنی)

گرفتن تصاویر با رنگ های غنی و بازتولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **HDR (تون غنی)** ضربه بزنید.

بدون جلوه

با جلوه

تنظیمات دوربین

تنظیمات سریع

در صفحه پیش نمایش، از تنظیمات سریع زیر استفاده کنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکسبرداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، متفاوت باشد.

- : یک جلوه ویژه را برای تصویر در هنگام گرفتن عکس یا ضبط ویدیوها انتخاب کنید.
- : مدت زمان تأخیر قبل از عکس برداری خودکار دوربین را انتخاب کنید.
- : برای گرفتن عکسی با چهره‌های روشن و داشتن تصویرهای ملایم‌تر، نوار کناری را تنظیم کنید.
- : فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.

از به کار بردن فلاش در نزدیکی چشمانتان خودداری کنید. استفاده از فلاش در نزدیکی چشمان می‌تواند به از دست دادن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشم‌ها منجر شود.

تنظیمات دوربین

در صفحه پیش نمایش، روی ضربه بزنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکسبرداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، متفاوت باشد.

- **اندازه عکس (عقب) / اندازه عکس (جلو)**: میزان وضوح را برای عکس ها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر عکس ها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- **اندازه ویدیو (عقب) / اندازه ویدیو (جلو)**: میزان وضوح را برای ویدیوها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر ویدیوها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- **کنترل حرکات**: را به گونه ای تنظیم کنید که کف دستتان را تشخیص دهد تا بتوانید از آن برای عکس گرفتن از خودتان استفاده کنید.
- **ذخیره عکس‌ها بصورت پیش‌نمایش**: هنگامی که با دوربین جلو عکس می گیرید، تصویر را برای ایجاد یک تصویر آینه ای از صحنه اصلی برگردانید.
- **خطوط شطرنجی**: راهنمای شطرنجی در صفحه ایجاد می کند تا به شما در ترکیب اشیاء هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **برچسب های مکان**: یک برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.

- در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، ممکن است شدت سیگنال GPS کاهش یابد.
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم برچسب مکان را غیرفعال کنید.

- **بررسی عکس‌ها**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که پس از گرفتن عکس‌ها، آنها را نمایش دهد.
- **راه اندازی سریع**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی، دوربین را به سرعت راه اندازی کند.
- **محل ذخیره**: مکان ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **عملکرد کلیدهای میزان صدا**: برای استفاده از کلید تنظیم میزان صدا، جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **بازنشانی تنظیمات**: تنظیمات دوربین را به حالت اولیه بازنشانی کنید.

گالری

معرفی

مشاهده و مدیریت عکس ها و ویدیوهای ذخیره شده در این دستگاه.

مشاهده تصاویر یا فیلم ها

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ سپس تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.

فیلم ها، در تصویر کوچک پیش نمایش، نماد ▶ را نشان می دهند. برای پخش ویدیو، روی ▶ ضربه بزنید.

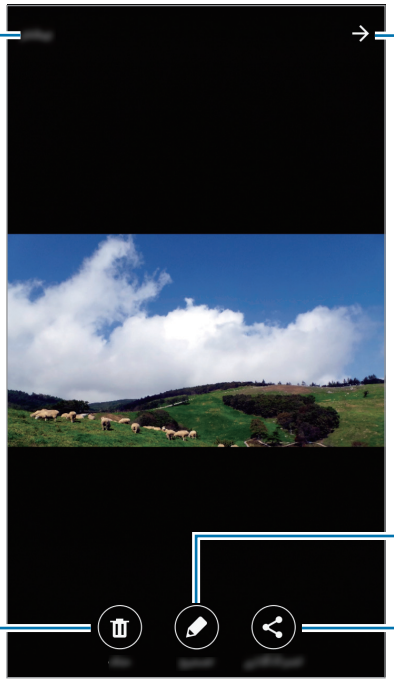

برای پنهان کردن و نمایش منوها، روی صفحه ضربه بزنید.

حذف تصاویر یا ویدیوها

حذف یک تصویر یا ویدیو

تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید و روی **حذف** در پایین صفحه ضربه بزنید.

حذف چند تصویر و ویدیو

۱ برای حذف یک تصویر یا ویدیو، در صفحه اصلی گالری، روی یک تصویر یا ویدیو ضربه بزنید.

۲ تصاویر و ویدیوهایی را که می خواهید حذف شوند، علامت بزنید.

۳ روی **حذف** ضربه بزنید.

مدیر هوشمند

معرفی

مدیریت هوشمند، یک نمای کلی از وضعیت باتری دستگاهتان، حافظه، RAM و امنیت سیستم در اختیار شما قرار می دهد. همچنین می توانید با یک ضربه انگشت، دستگاهتان را بهینه سازی کنید.

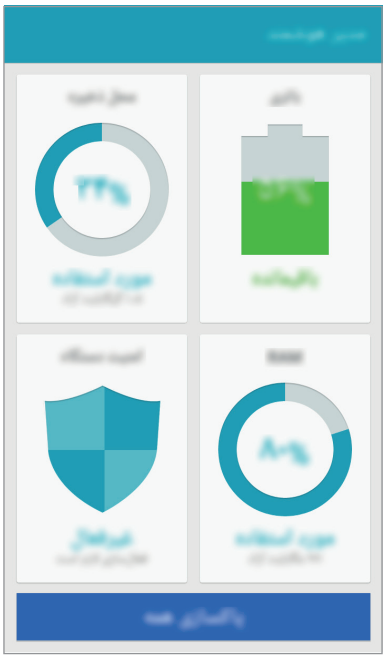

استفاده از ویژگی بهینه سازی سریع

در صفحه برنامه ها روی **مدیر هوشمند** ← **پاکسازی همه** ضربه بزنید.

ویژگی بهینه سازی سریع موجب بهبود عملکرد دستگاه از طریق عملکردهای زیر می شود.

- شناسایی برنامه هایی که از نیروی باتری به میزان بسیار زیادی استفاده می کنند و پاک کردن مقداری از حافظه.
- حذف فایل های غیرضروری و بستن برنامه های در حال اجرا در پس زمینه.
- اسکن کردن برای بدافزار.

استفاده از مدیریت هوشمند

در صفحه برنامه ها، روی **مدیر هوشمند** ضربه بزنید و یکی از عملکردها را انتخاب کنید.

باتری

نیروی باقیمانده باتری و زمان استفاده از دستگاه را بررسی کنید. برای دستگاهی با شارژ باتری کم، با فعال کردن ویژگی های ذخیره نیرو و بستن برنامه هایی که مقدار بسیار زیادی از شارژ باتری را مصرف می کنند، نیروی باتری را حفظ کنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

محل ذخیره

وضعیت ظرفیت حافظه استفاده شده و موجود را بررسی کنید. می توانید فایل های استفاده نشده و باقیمانده را حذف کنید و برنامه هایی را که دیگر نمی خواهید استفاده کنید، پاک کنید.

RAM

میزان RAM موجود را بررسی کنید. می توانید برنامه های پس زمینه را ببندید و مقدار RAM مورد استفاده را کاهش دهید تا سرعت دستگاه افزایش یابد.

امنیت دستگاه

وضعیت امنیت دستگاه را بررسی کنید. این ویژگی دستگاه شما را از حیث داشتن بدافزار اسکن می‌کند.

تقویم

معرفی

با وارد کردن رویدادها یا کارهای آینده در برنامه ریزتان، برنامه زمانی تان را مدیریت کنید.

ایجاد رویداد

۱ در صفحه برنامه‌ها، **تقویم** را لمس کنید.

۲ روی یک تاریخ یک یا دو بار ضربه بزنید.

اگر تاریخ مورد نظر، از قبل رویدادها یا وظیفه‌هایی را در خود ذخیره کرده است، آن را لمس کرده و سپس را لمس کنید.

۳ جزئیات رویداد را وارد کنید.

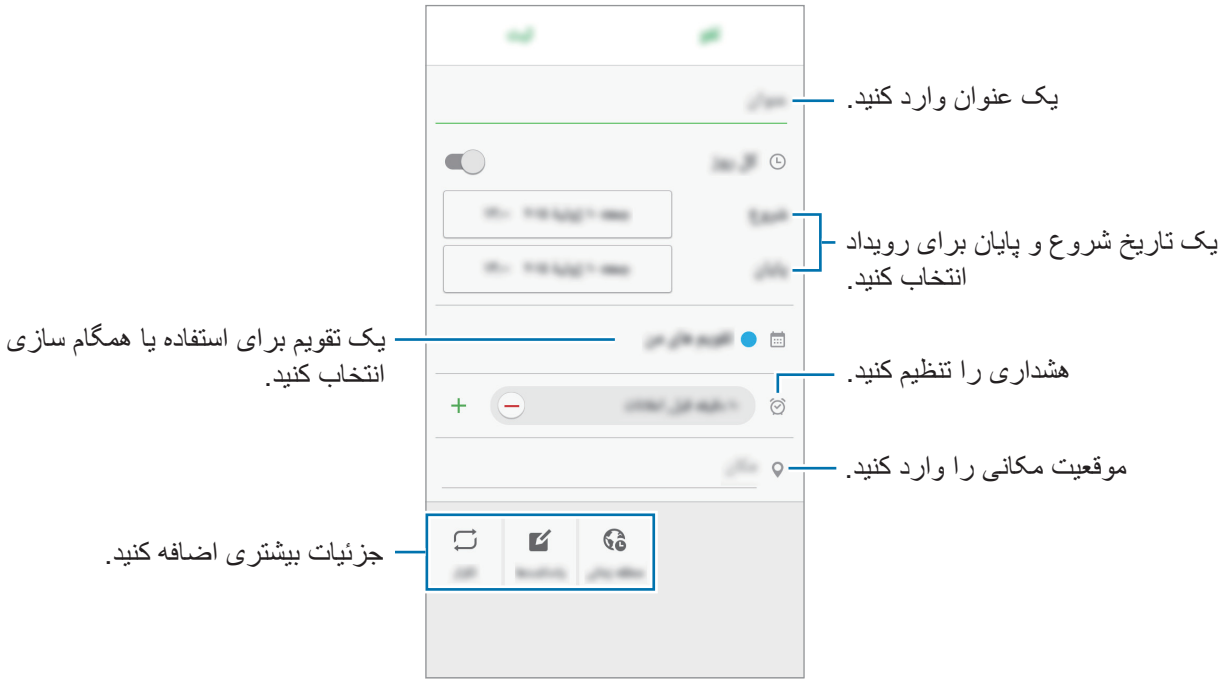
یک عنوان وارد کنید.
یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد انتخاب کنید.
هشداری را تنظیم کنید.
موقعیت مکانی را وارد کنید.
یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید.
جزئیات بیشتری اضافه کنید.

۴ برای ذخیره رویداد، روی **ثبت** ضربه بزنید.

ایجاد کارها

۱ در صفحه برنامه‌ها، **تقویم** را لمس کنید.

۲ روی ▼ ← **کارها** ضربه بزنید.

۳ جزئیات کار را وارد کنید و روی **امروز** یا **فردا** برای تنظیم تاریخ سر رسید ضربه بزنید.

برای افزودن جزئیات بیشتر، روی ⤢ ضربه بزنید.

۴ برای ذخیره کار، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام‌سازی رویدادها و کارها با حساب های کاربری

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید، یک سرویس حساب کاربری را انتخاب کنید و سپس روی کلید **همگام سازی تقویم** برای همگام سازی رویدادها و کارها با حساب ضربه بزنید.

برای افزودن حساب ها جهت همگام سازی، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تقویم** ← **بیشتر** ← **مدیریت تقویم‌ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و با وارد کردن اطلاعات خود به آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می‌شود، یک دایره سبزرنگ در کنار نام حساب نمایش داده می‌شود.

ویدئو

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را تماشا کنید و تنظیمات پخش را سفارشی نمایید.

در صفحه برنامه‌ها، **ویدئو** را لمس کنید.

یک ویدیو را برای پخش انتخاب کنید.

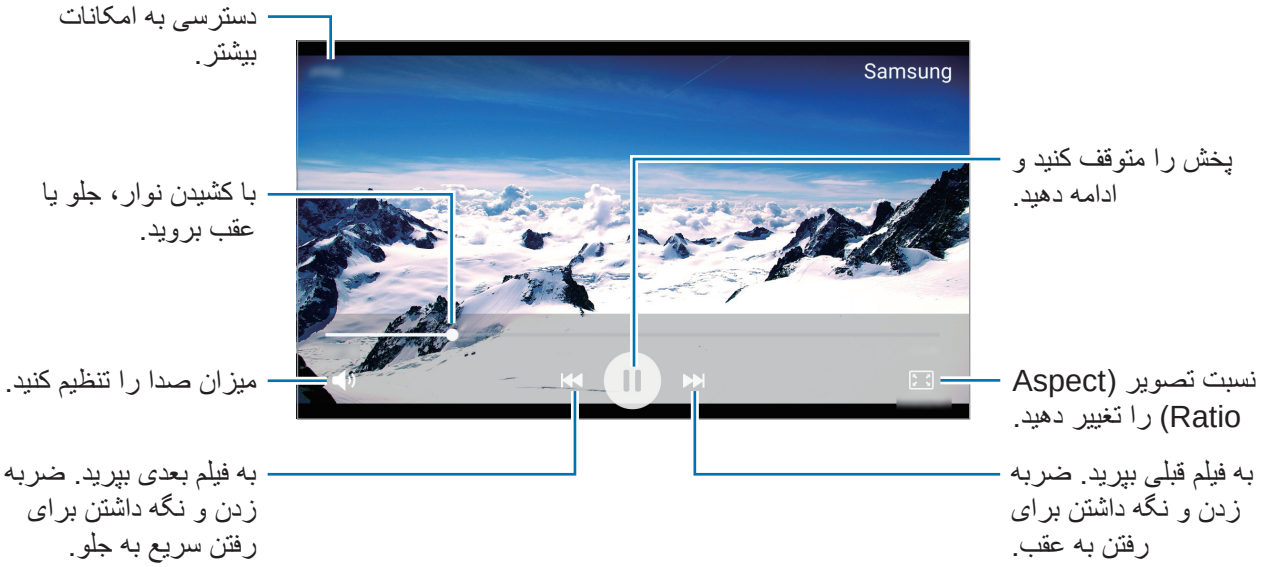
دسترسی به امکانات بیشتر.
با کشیدن نوار، جلو یا عقب بروید.
میزان صدا را تنظیم کنید.
به فیلم بعدی بپرید. ضربه زدن و نگه داشتن برای رفتن سریع به جلو.
Samsung
پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.
نسبت تصویر (Aspect Ratio) را تغییر دهید.
به فیلم قبلی بپرید. ضربه زدن و نگه داشتن برای رفتن به عقب.

ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.

۱ به ترتیب، در صفحه برنامه ها، روی **Tools** ← **ضبط صدا** ضربه بزنید.

۲ برای شروع ضبط، ● را لمس کنید. در میکروفون صحبت کنید.

روی **وقفه** ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود.

۳ برای اتمام ضبط، ■ را لمس کنید.

فایلهای شخصی

به فایل‌های مختلف ذخیره شده در این دستگاه دسترسی پیدا کنید و آنها را مدیریت نمایید.

به ترتیب، در صفحه برنامه ها، روی **Tools** ← **فایلهای شخصی** ضربه بزنید.

- **گروه**: فایل ها را بر اساس نوعشان مشاهده کنید.
- **ذخیره محلی**: مشاهده فایل های ذخیره شده در دستگاه.
- **محل ذخیره استفاده شده**: اطلاعات حافظه دستگاهتان را مشاهده کنید.

برای جستجوی فایل ها یا پوشه، روی **جستجو** ضربه بزنید.

یادداشت

یادداشت هایی ایجاد کنید و آنها را بر اساس نوعشان سازماندهی کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **Tools** ← **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی + را در لیست یادداشت‌ها لمس کرده و یک یادداشت وارد کنید. در هنگام نوشتن یک یادداشت، از می‌توانید از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **گروه**: ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.
- **تصویر**: درج تصاویر.
- **صدا**: برای درج، صدا ضبط کنید.
- **کارها**: کادرهای انتخابی را در اول هر ردیف، برای ایجاد فهرستی از کارها اضافه کنید.

برای ذخیره یادداشت، روی **ذخیره** را لمس کنید.

برای ویرایش یک یادداشت، یادداشت مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس بر روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت‌ها

روی **جستجو** در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک واژه برای جستجوی یادداشت هایی که حاوی این واژه اند وارد کنید.

ساعت

معرفی

هشدارها را تنظیم کنید، زمان شهرهای مختلف دنیا را ببینید، برای کار خاصی زمان بندی و مدت آن را نیز تعیین کنید.

هشدار

در صفحه برنامه ها، قسمت **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

تنظیم زنگ هشدار

قسمت **افزودن** در فهرست هشدارها را انتخاب کنید، یک زمان هشدار را تنظیم کرده، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس گزینه **ذخیره** را انتخاب کنید.

برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی نماد ساعت در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

توقف هشدار

برای توقف هشدار روی **مختومه** ضربه بزنید. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده‌اید، **چرت** را ضربه بزنید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

روی یک هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، به قسمت **ساعت** ← **ساعت جهانی** بروید.

ایجاد ساعت شهرهای دیگر

گزینه **افزودن** کرده و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، شهر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

حذف ساعت‌ها

روی یک ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

کرنومتر

۱ در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **کرنومتر** ضربه بزنید.

۲ برای شروع یک رویداد، **شروع** را لمس کنید.

برای ثبت دورها هنگام زمان گرفتن از یک رویداد **رکورد** ضربه بزنید.

۳ برای توقف زمان کورنومتر، **توقف** را انتخاب کنید.

برای شروع مجدد زمان گیری، روی **ادامه** ضربه بزنید.

برای پاک کردن دورها، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

زمان سنج

۱ در صفحه برنامه‌ها، **ساعت** ← **زمان سنج** را لمس کنید.

۲ مدت زمان را تنظیم کرده و سپس **شروع** را انتخاب کنید.

برای باز کردن صفحه کلید و وارد کردن مدت زمان، روی **ص. کلید** ضربه بزنید.

۳ زمانی که زمان سنج خاموش می شود روی **مختومه** ضربه بزنید.

ماشین حساب

از این برنامه برای انجام محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

برای استفاده از ماشین حساب مهندسی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال است، پنل اعلان را باز کنید و روی **چرخش صفحه** ضربه بزنید تا فعال شود.

برای دیدن سابقه محاسبات، روی **تاریخچه** ضربه بزنید. برای بستن پنل سابقه محاسبات، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید.

برای پاک کردن سابقه، روی **تاریخچه** ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

رادیو

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

در صفحه برنامه‌ها **رادیو** را لمس کنید.

قبل از شروع استفاده از این برنامه، باید یک گوشی به دستگاه متصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

رادیوی «اف ام» وقتی که برای اولین بار اجرا می‌شود، شبکه‌های رادیویی موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می‌کند.

«اف ام» را لمس کنید. یک شبکه رادیویی دلخواه را از فهرست شبکه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی ← را لمس کنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

ایستگاه‌های موجود را به صورت خودکار اسکن و ذخیره کنید.
دسترسی به امکانات بیشتر.
یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
فرکانس ایستگاه رادیویی را به صورت دستی وارد کنید.
87.5
MHz
فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
86 89 92 95 98 101 104 107 110
رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
لیست ایستگاه های موجود را مشاهده کنید.
برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

جستجوی ایستگاه های رادیویی

در صفحه برنامه‌ها **رادیو** را لمس کنید.

روی **اسکن** ضربه بزنید و یک گزینه جستجوکردن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام » شبکه‌های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می‌کند.

یک شبکه رادیویی دلخواه را از فهرست شبکه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی ← را لمس کنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

برنامه‌های Google

Google، برنامه های سرگرمی، شبکه های اجتماعی و کسب و کار به کاربران ارائه می دهد. ممکن است که شما برای دسترسی به برخی برنامه‌ها نیاز به یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه‌ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حساب ها مراجعه کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، به منوی راهنمای هر برنامه بروید.

برخی از برنامه ها، بسته به منطقه شما، ممکن است در دسترس نباشند و یا با نامی دیگر عرضه شوند.

Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل‌ها را از طریق سرویس Google Mail ایمیل دریافت کرده و یا ارسال کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان‌ها بگردید و اطلاعات مربوط به مکان های مختلف را مشاهده کنید.

Play Music

به دنبال موسیقی جدید بگردید، به آن گوش دهید و آن را به اشتراک بگذارید.

فیلم های Play

ویدوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و فیل های متنوعی را از **فروشگاه Play** دانلود کنید.

Drive

محتویاتتان را در فضای ذخیره سازی ابری (Cloud) ذخیره کنید، به آنها در هر کجا دسترسی داشته باشید و یا آن ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

به تماشا یا ساخت ویدیو بپردازید و آن ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس‌ها

کلیه عکس‌ها و ویدئوهای خود را از منابع مختلف جستجو و آنها را در یک جا مدیریت و ویرایش کنید.

Hangouts

با دوستانتان به صورت جداگانه یا گروهی گپ و گفتگو کنید و در حین آن از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت، در اینترنت یا دستگاهتان جستجو کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن کلمات یا عبارات مورد نظر، به سرعت به جستجوی آن ها بپردازید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را تعیین دهید.

تنظیمات

معرفی

از این برنامه برای تنظیم عملکردها و برنامه ها استفاده کنید. با تنظیم گزینه های مختلف می توانید دستگاه خود را بیشتر شخصی سازی کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای جستجوی تنظیمات با وارد کردن یک کلید واژه، روی **جستجو** ضربه بزنید.

برای ویرایش فهرستی از تنظیمات بیشتر استفاده شده روی، **ویرایش** ضربه بزنید. موارد را برای افزودن علامت بزنید یا موارد را برای لغو انتخاب کنید.

Wi-Fi

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شوید و به اینترنت یا سایر دستگاه های داخل شبکه دسترسی پیدا کنید.

خاموش بودن Wi-Fi هنگامی که استفاده نمی شود، به صرفه جویی در مصرف باتری کمک می کند.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ یک شبکه را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید.

شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با علامت قفل ظاهر می شوند.

۳ روی **اتصال** را لمس کنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کرده و **فراموش کن** را لمس کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه‌ها را بدون نیاز به روتر (Router) از طریق Wi-Fi به هم متصل می کند.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ گزینه **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.

دستگاه‌های شناسایی شده، لیست می‌شوند.

اگر دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید در لیست نیست، درخواست کنید که دستگاه Wi-Fi Direct خود را روشن کند.

۳ یک دستگاه را برای اتصال انتخاب کنید.

وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال Wi-Fi Direct را قبول می کند، ارتباط بین دستگاه ها برقرار می شود.

انتقال محتویات

داده های مختلف، از جمله فهرست مخاطبین و یا فایل های رسانه ای را می توانید با دیگر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳ روی **اشتراک گذاری** ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **اشتراک** ضربه بزنید.

۴ درخواست اتصال Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

اگر دستگاه ها از قبل متصل باشند، تصویر بدون روند درخواست اتصال به دستگاه دیگر ارسال می شود.

قطع اتصال دو دستگاه

۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید.

۲ گزینه **Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.

دستگاه های جفت شده در فهرستی نشان داده می شوند.

۳ روی نام دستگاه برای قطع اتصال دستگاه ها ضربه بزنید.

بلوتوث

معرفی

از بلوتوث برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه های دارای بلوتوث فعال استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، سرقت، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- از ایمنی و امنیت دستگاه هایی که با آن ها به انتقال داده ها می پردازید، اطمینان کامل حاصل کنید. وجود موانع در بین دستگاه ها، ممکن است سرعت انتقال را کاهش دهد.
- برخی از دستگاه ها، بخصوص آن دسته از دستگاه هایی که تائیدیه Blutooth SIG ندارند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (کپی فایل ها و نقض قانون حق نسخه برداری و یا انتقال داده ها برای مقاصد تجاری).

سامسونگ مسئولیتی در قبال استفاده غیر قانونی از بلوتوث و عواقب ناشی از آن ندارد.

جفت شدن با سایر دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

دستگاه‌های شناسایی شده، لیست می‌شوند.

۲ یک دستگاه را برای جفت کردن با دستگاه خود، انتخاب کنید.

اگر دستگاه شما قبلا با این دستگاه جفت شده باشد، بدون تأیید تولید خودکار کلمه عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.

در صورتی که دستگاه مورد نظرتان، در لیست دستگاه ها قرار نداشت، باید قابلیت رؤیت در دستگاه دیگر فعال شود. به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.

هنگامی که صفحه تنظیمات بلوتوث باز است، دستگاه شما برای سایر دستگاه ها قابل رؤیت است.

۳ برای تأیید، درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاهتان بپذیرید.

وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال بلوتوث را قبول می کند، ارتباط بین دستگاه ها برقرار می شود.

انتقال محتویات

بسیاری از برنامه‌ها، از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می‌کنند. می توانید داده هایی مثل فهرست مخاطبین و محتویات رسانه ای را با سایر دستگاه های بلوتوث، به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳ روی **اشتراک گذاری** ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.

در صورتی که دستگاه مورد نظرتان، در لیست دستگاه ها قرار نداشت، باید قابلیت رؤیت در دستگاه دیگر فعال شود.

۴ درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

قطع ارتباط دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید.

لیستی از دستگاه‌های جفت شده را مشاهده می‌کنید.

۲ برای قطع ارتباط، روی ⚙ در کنار نام دستگاه ضربه بزنید.

۳ **غیرمرتبط سازی** را انتخاب کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. و فقط عملکردهای غیر شبکه ای در دسترس خواهد بود.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** را لمس کنید.

نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت

اگر اتصال شبکه در دسترس نیست، از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اینترنت با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. این به اشتراک گذاری‌ها می‌توانند از طریق Wi-Fi USB، و یا بلوتوث انجام شوند.

در صفحه تنظیمات، روی **نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت** ضربه بزنید.

استفاده از این سرویس ممکن است هزینه های جانبی در پی داشته باشد.

- **نقطه اتصال تلفن همراه**: از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اینترنت تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه ها از طریق شبکه استفاده کنید.
- **اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث**: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اینترنت تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه ها از طریق بلوتوث استفاده کنید.
- **اتصال USB**: از تترینگ USB برای اشتراک اینترنت تلفن همراه دستگاه با کامپیوتر از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه عمل می‌کند.

استفاده از قابلیت به اشتراک گذاری اینترنت (Hotspot)

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای به اشتراک گذاری اینترنت همراه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت** ← **نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۲ روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

نماد در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌توانند دستگاه شما را در لیست شبکه‌های Wi-Fi پیدا کنند.

برای تنظیم رمز عبور برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی **بیشتر** ← **پیکربندی نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک کلمه عبور وارد کرده و **ذخیره** را لمس کنید.

۳ دستگاه های دیگر، با جستجو در فهرست شبکه های Wi-Fi، شبکه خود را انتخاب کنید.

۴ دستگاه های متصل، از اینترنت همراه شما استفاده خواهد شد و به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، **استفاده از داده** را لمس کنید.

- **داده تلفن همراه**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه**: محدودیتی برای مصرف داده تعیین کنید.

تغییر تاریخ دوره‌های کنترل به صورت ماهانه، ▼ ← **تغییر دوره** را لمس کنید.

محدود کردن مصرف داده

۱ در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید و سپس روی کلید **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه** ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ برای تنظیم محدودیت، نوار تنظیم محدودیت را به سمت بالا یا پایین بکشید.

۳ برای تنظیم سطح هشدار مصرف، نوار تنظیم اخطار را به سمت بالا یا پایین بکشید.

در صورت رسیدن به سطح اخطار، دستگاه به شما اخطار می دهد.

مدیر سیم کارت (مدل‌های دو سیم‌کارته)

سیم‌کارت یا کارت‌های USIM را فعال کرده و تنظیمات سیم‌کارت را به صورت سفارشی انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به استفاده از دو سیم‌کارت یا یا USIM کارت (مدل‌های دو سیم‌کارته) مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید.

- **مکالمه صوتی**: یک سیم‌کارت یا کارت USIM را برای تماس‌های صوتی انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده**: یک سیم‌کارت یا کارت USIM را برای سرویس داده تلفن همراه انتخاب کنید.
- **سیم دوتایی همیشه روشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا تماس‌های ورودی از سیم‌کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

هنگامی که این ویژگی فعال باشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه‌دهنده خدمات(اوپراتور همراه) مشمول هزینه‌های اضافی شوید.

شبکه های تلفن همراه

تنظیمات شبکه تلفن همراه شما را تعیین کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **شبکه های تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ**: دستگاه را به گونه ای کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **نام های نقطه دسترسی**: نام نقاط دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه** (مدل‌های تک سیم‌کارته): یک نوع شبکه را انتخاب کنید.

  حالت شبکه SIM 1 / حالت شبکه SIM 2 (مدل‌های دو سیم‌کارته): یک نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه‌های موجود را بررسی کرده و به صورت دستی شبکه ای را ثبت کنید.

تنظیمات اتصال بیشتر

گزینه‌ها

تنظیمات را برای کنترل سایر قابلیت ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ضربه بزنید.

- **چاپ**: تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را تعیین کنید. برای چاپ فایل ها می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را بصورت دستی اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به چاپ مراجعه کنید.
- **VPN**: تنظیم و اتصال به شبکه های شخصی مجازی (VPN).
- **برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض**: برنامه پیش‌فرض برای استفاده در پیام‌رسانی را انتخاب کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را تعیین کنید. می توانید دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصویر یا سند را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است از این ویژگی برخوردار نباشند.

افزودن افزونه‌های چاپگر

افزونه‌های چاپگر هایی که می‌خواهید دستگاه را به به آن‌ها متصل کنید را، اضافه نمایید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ← **چاپ** ← **دانلود افزونه** ضربه بزنید.

۲ افزونه چاپگر را در **فروشگاه Play** جستجو کنید.

۳ یک افزونه چاپگر را انتخاب کرده و آن را نصب کنید.

۴ یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه به آن متصل است، می پردازد.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، روی **بیشتر** ← **افزودن چاپگر** ← **ADD PRINTER** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات چاپ، روی **بیشتر** ← **تنظیمات چاپ** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتویاتی نظیر تصاویر یا اسناد، روی **اشتراک گذاری** ← **چاپ** ← ▼ ← **افزودن چاپگرها** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

صداها و اعلان‌ها

تنظیمات صداهای مختلف دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صداها و اعلان‌ها** را لمس کنید.

- **حالت صدا**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که از حالت صدا یا حالت سکوت استفاده کند.
- **بلندی صدا**: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم و اعلان ها تنظیم کنید.
- **صداها و آهنگ‌های زنگ**: تنظیمات آهنگ زنگ و صدای سیستم را تغییر دهید.
- **لرزش ها**: تنظیمات لرزش را تغییر دهید.
- **جلوه‌ها و کیفیت صدا**: سایر تنظیمات صدا را تنظیم کنید.
- **مزاحم نشوید**: دستگاه را تنظیم کنید تا صدای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها را قطع کند، به جز موارد استثنای مجاز.
- **اعلان‌ها در صفحه قفل**: نمایش یا عدم نمایش محتوای اعلانیه‌ها را در صفحه قفل تنظیم کنید.
- **اعلان‌های برنامه**: تنظیمات اعلانیه مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** را لمس کنید.

- **روشنایی**: میزان روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **حالت بیرون از ساختمان**: حالت فضای آزاد را فعال کنید تا صفحه نمایش در شرایط پر نور راحت تر دیده شود.
- **فونت**: اندازه و نوع قلم را تغییر دهید.
- **استفاده یک دستی**: عملیات یک دستی: حالت عملیات یک دستی را فعال کنید تا وقتی با یک دست از دستگاه استفاده می کنید، راحت باشید.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه روشن باقی می‌ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه**: با انتخاب این گزینه، دستگاه در هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه (Screen Saver) نمایش می‌دهد.

برنامه‌ها

برنامه های دستگاه را مدیریت کنید و تنظیمات آن ها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **برنامه‌ها** ضربه بزنید.

- **مدیر برنامه**: برنامه‌های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.
- **برنامه‌های پیش‌فرض**: تنظیمات پیش‌فرض را برای استفاده از برنامه‌ها انتخاب کنید.
- **تنظیمات برنامه های کاربردی**: تنظیمات مربوط به هر برنامه را به دلخواه خود تغییر دهید.

کاغذ دیواری

تنظیمات تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

تم

طرح های زمینه مختلف را برای تغییر عناصر دیداری صفحه اصلی، صفحه قفل و نمادها اعمال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **تم** ضربه بزنید.

برای دانلود طرح های زمینه بیشتر، روی **فروشگاه تم** ضربه بزنید.

صفحه قفل و امنیت

تنظیمات ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ضربه بزنید.

بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های موجود متفاوت باشند.

- **نوع قفل صفحه**: روش قفل صفحه را تغییر دهید.
- **نمایش اطلاعات**: تنظیمات را برای مواردی که در صفحه قفل شده نمایش داده می شوند تغییر دهید.
- **جلوه قفل گشایی**: جلوه ای را برای مشاهده در زمان باز شدن قفل صفحه انتخاب کنید.

- **امنیت دستگاه**: وضعیت امنیت دستگاه را بررسی و آن را از حیث داشتن بدافزار بررسی کنید.
- **یافتن تلفن من**: ویژگی یافتن دستگاه همراه من را فعال یا غیرفعال کنید. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن دستگاهتان، این ویژگی می تواند به شما در یافتن آن کمک کند. همچنین می توانید به وب سایت یافتن دستگاه همراه من (findmymobile.samsung.com) برای ردیابی و کنترل دستگاه مفقود شده یا به سرقت رفته تان سر بزنید.
- **منابع نامشخص**: با استفاده از این ویژگی، نصب برنامه ها از منابع نامشخص مجاز خواهد شد.
- **سایر تنظیمات امنیت**: سایر تنظیمات امنیتی را تعیین کنید.

شخصی

تنظیمات مربوط به حفظ حریم خصوصی خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **شخصی** ضربه بزنید.

- **مکان**: تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.
- **گزارش اطلاعات عیب‌یابی**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات استفاده و عیب یابی دستگاه را به سامسونگ ارسال کند.

حالت آسان

حالت آسان، با استفاده از یک چیدمان ساده تر و نمادهای بزرگ تر در صفحه اصلی، باعث آسان شدن کارها برای کاربر می شود.

تغییر به حالت آسان

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حالت آسان** ← **حالت آسان** ضربه بزنید.

۲ روی **انجام** ضربه بزنید.

بازگشتن به حالت استاندارد

انگشت خود را در صفحه اصلی به سمت چپ بکشید و روی **تنظیمات** ← **حالت آسان** ← **حالت استاندارد** ← **انجام** ضربه بزنید.

مدیریت میانبرها

برای افزودن میانبر به یک برنامه در صفحه اصلی، صفحه را به سمت چپ حرکت دهید، روی ⊕ ضربه بزنید و سپس یک برنامه را انتخاب کنید.

برای افزودن میانبر به یک مخاطب در صفحه اصلی، صفحه را به سمت راست حرکت دهید، روی ضربه بزنید.

برای حذف یک میانبر از صفحه اصلی، روی **ویرایش** ضربه بزنید، یک برنامه یا مخاطب را با ⊖ انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

تنظیمات مختلفی را برای بهبود دسترسی به دستگاه تعیین کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** را لمس کنید.

- **بینایی**: تنظیمات را به صورت دلخواه انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که مشکل بینایی دارند بهبود یابد.
- **شنوایی**: تنظیمات را به صورت دلخواه انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند بهبود یابد.
- **مهارت و ارتباط**: تنظیمات را به صورت سفارشی انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که به سرعت نمی توانند واکنش نشان دهند، بهبود یابد.
- **دسترسی مستقیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا با سه بار فشار دادن سریع کلید صفحه اصلی، منوهای دسترسی انتخاب شده را باز کند.
- **یادآور اعلان**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که در مورد اعلان‌هایی که بررسی نکرده اید، به شما هشدار دهد.
- **پاسخگویی و پایان دادن به تماس‌ها**: تغییر روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.
- **حالت تک ضربه**: با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها کنترل خواهند شد.
- **خدمات**: سرویس‌های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.

حساب ها

حساب سامسونگ و Google، یا سایر حساب هایتان را جهت همگام سازی اطلاعات اضافه کنید.

افزودن حساب های کاربری

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب کاربری ثبت شده نیاز دارند. یک حساب کاربری درست کنید کنید تا به بهترین نحو از دستگاه خود استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

۲ یک سرویس حساب انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب هایتان، یک حساب را انتخاب کرده و مواردی را که باید همگام شوند، انتخاب کنید.

ثبت حساب های سامسونگ

برای استفاده از برخی از برنامه های Samsung apps به اشتراک سامسونگ نیاز دارید. برای استفاده آسان از سرویس های سامسونگ، حساب سامسونگ خود را را در این دستگاه ثبت کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

۲ روی **اشتراک سامسونگ** ضربه بزنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

بعد از ثبت شدن حساب سامسونگ شما، می توانید از برنامه هایی که به حساب سامسونگ نیاز دارند بدون انجام مرحله وارد شدن به سیستم، استفاده کنید.

حذف حساب های کاربری

در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ضربه بزنید، نام حساب کاربری را انتخاب کنید و حساب مورد نظر برای حذف را انتخاب نمایید و سپس روی **بیشتر** ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** را انتخاب کنید.

- **حساب پشتیبان**: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **نسخه پشتیبان از داده من**: از اطلاعات شخصی‌تان و داده‌های برنامه در سرور Google نسخه پشتیبان تهیه کنید. همچنان می توانید دستگاه را به گونه تنظیم کنید که به طور خودکار از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کند.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تنظیمات و داده های برنامه را از سرور Google هنگام نصب مجدد برنامه ها، به طور خودکار بازیابی کند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به حالت پیش فرض کارخانه باز می گرداند و همه داده های شما را حذف می کند.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه‌ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** را لمس کنید.

- **زبان**: یک زبان برای نمایش همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.
- **صفحه‌کلید پیش‌فرض**: نوع صفحه‌کلید پیش‌فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
- **صفحه کلید سامسونگ**: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.
- **تایپ صوتی Google**: تنظیمات ورودی صوتی را به گونه ای تغییر دهید.
- **ورودی صدا**: یک سرویس ورودی صوتی پیش فرض انتخاب کنید. همچنین می توانید تنظیمات را برای هر سرویس تغییر دهید.
- **گزینه های متن به گفتار**: تنظیمات متن به گفتار را تغییر دهید.
- **سرعت اشاره گر**: سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجوگر متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

باتری

اطلاعات نیروی باتری را مشاهده کنید و گزینه های ذخیره نیرو را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، قسمت **باتری** را انتخاب کنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

- **مصرف باتری**: میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **حالت ذخیره نیرو**: حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات آن را را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیرو مراجعه کنید.
- **حالت ذخیره نیروی بیشتر**: با نمایش چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، مدت زمان کارکرد باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به حالت ذخیره نیروی بیشتر مراجعه کنید.
- **بهینه‌سازی نیروی باتری**: با مدیریت برنامه‌های خود، در مصرف برق باتری صرفه‌جویی کنید. همچنین، می‌توانید فهرستی از برنامه‌هایی که از برق باتری به میزان بسیار زیاد استفاده می‌کنند را مشاهده کنید.
- **نمایش نیرو در نوار وضعیت**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه خود را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** را لمس کنید.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص‌شده است چون سیستم عامل و برنامه‌های پیش‌فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده‌اند. میزان ظرفیت حافظه موجود ممکن است پس از بروزرسانی دستگاه تغییر کند.

لوازم جانبی

تنظیمات لوازم جانبی را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **لوازم جانبی** ضربه بزنید.

- **بازگشایی خودکار**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی درپوش آن باز می شود، قفل آن به صورت خودکار باز شود. از این ویژگی فقط می توانید برای بعضی از روش های قفل صفحه استفاده کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

اگر باتری کاملا خالی یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ باید مجدداً تنظیم شود.

- **زمان و تاریخ خودکار**: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به‌روز می‌شوند.
- **منطقه زمانی خودکار**: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را بصورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: ساعت کنونی را بصورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته**: ساعت را به شکل ۲۴ ساعته نمایش دهید.

راهنمای کاربر

اطلاعات راهنما را مشاهده کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **راهنمای کاربر** ضربه بزنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم‌افزار دستگاه را بروزرسانی نمایید.

در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** را لمس کنید.

ضمیمه

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- پین (PIN): هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست پین فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از متوی قفل سیمکارت غیرفعال کنید.
- پاک (PUK): سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار اتفاق می افتد. در این حالت، پاک عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- پین 2 (PIN۲) وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به پین2 نیاز دارد، باید پین2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام‌های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می‌دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام‌های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی‌توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه‌دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی‌رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- ممکن است در صورت اتصال پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی، صفحه لمسی عملکرد درستی نداشته باشد.
- اگر دستکش پوشیده باشید، اگر دستان شما هنگام لمس صفحه لمسی، تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشتانتان روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه بروز رسانی شده است.
- اگر صفحه لمسی خراش بردارد یا آسیب دید، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا با مشکلات جدی روبرو ی شود

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه‌ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و دکمه تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده‌های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه‌ها **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** را لمس کنید. قبل از اجرای بازنشانی به داده‌های کارخانه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که به شبکه صحیح و مناسب تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی‌توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که اتصال آن‌ها به درستی صوذت گرفته باشد.

صدا درحین تماس تکرار می‌شود

میزان صدا را با فشار دادن کلید تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می‌شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده باشید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. ممکن است به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار اختلال شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه درحین حرکت، امکان دارد سرویس‌های شبکه بی‌سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه‌دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی‌شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- از اتصال درست شارژر اطمینان حاصل کنید.
- اگر اتصالات باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی‌رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.

باتری سریع‌تر از زمان خرید خالی می‌شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دمای بسیار سرد یا گرم قرار دهید، امکان دارد عمر شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی‌های پیام‌رسانی یا برخی از برنامه‌ها نظیر بازی‌ها یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک قطعه مصرفی است و به مرور زمان عمر شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه‌هایی که شارژ بیشتری مصرف می‌کنند، یا استفاده از برنامه‌ها در دستگاه خود به مدت طولانی، استفاده کنید، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه‌اندازی دوربین، پیام‌های خطا ظاهر می‌شود

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه‌اندازی دوربین، پیام‌های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل‌ها به رایانه یا حذف آن‌ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل داشتید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک‌های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس‌ها متفاوت باشد.
- اگر عکس‌ها را در محیط‌های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل‌های چندرسانه‌ای پیام‌های خطا ظاهر می‌شود

اگر هنگام باز کردن فایل های چند رسانه ای روی دستگاه خود فایل ها پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، دستورالعمل های زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل‌ها به رایانه یا حذف آن‌ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت‌های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی‌شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای مشاهده اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.
- دستگاه شما از عکس‌ها و فیلم‌هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می‌کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده با سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل‌های چندرسانه‌ای که توسط ارائه‌دهنده سرویس شبکه یا سایر سرویس‌ها مجاز هستند پشتیبانی می‌کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویرهای پس‌زمینه به درستی عمل نکنند.

دستگاه بلوتوث دیگری یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی‌سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی‌سیم بلوتوث روی دستگاهی که می‌خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکات بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و بروز رسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی‌تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال‌های GPS در برخی از مکان‌ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. با استفاده از Wi-Fi و یا شبکه اینترنت تلفن همراه، دستگاه موقعیت شما را بهتر پیدا خواهد کرد.

داده‌های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی‌توانید داده‌ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده‌های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جرئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Samsung Electronics ۲۰۱۵ © Copyright

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده .Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علایم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.